

## CERTIFICADO DE GARANTÍA VALIDO POR 15 MESES

IMPORTADO POR DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.  
UNICO CENTRO DE SERVICIO:  
ITSMO DE TEHUANTEPEC No. 40 COL. NUEVA ANTEQUERA  
PUEBLA, PUEBLA C.P. 72180  
www.mshometech.com  
Tel. 01-222-602-17-96 e-mail. info@mshometech.com  
Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas  
sábado: de 10:00 a 14:00 horas

DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V. garantiza este producto por el término de 15 meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento.

La presente garantía contará a partir de la fecha en que el consumidor recibió el producto.

Año \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Día \_\_\_\_\_

1.- Para hacer efectiva esta garantía el consumidor deberá solicitarlo directamente en el domicilio del fabricante Desarrollos Korocon, S. de R.L. de C.V. ubicado en calle Itsmo de Tehuantepec número 40, Colonia Nueva Antequera, Puebla, Puebla, México, Código Postal 72180., y deberá presentar el producto, acompañado de la póliza de garantía debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

2.- El fabricante se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor, incluye todas sus piezas y componentes e incluye la mano de obra y los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento.

3.- El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor a 30 días.

4.- El consumidor podrá obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en el domicilio del fabricante, ya señalado con antelación.

### ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.

### DATOS DEL PRODUCTO

Producto: ESPEJO LED

Marca: MS HOMETECH

Modelo: HS-600

No. Serie: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_

Población: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_

Código Postal: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

### IMPORTANTE

VERIFIQUE QUE ESTA GARANTÍA SEA LLENADA Y SELLADA POR LA CASA  
VENDEDORA.



# HOMETECH



**(222) 60 21 796**  
MSHOMETECH 10 LINEAS

ESPEJO LED

Marca: MS HOMETECH

Modelo: HS-600

Alimentación: 4.5V ==

(Utiliza 3 pilas 1.5 V == , tipo AA)

Consumo de energía: 0,994 Wh

Consumo de energía en espera: N/A



**Lea cuidadosamente este instructivo antes  
de ocupar su producto por primera vez**

## INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- 1.- Lea todas las instrucciones.
- 2.- Este dispositivo está destinado exclusivamente al propósito para el cual ha sido diseñado y en la forma instruida en este manual. Cualquier otro uso debe considerarse inapropiado y por lo tanto peligroso.
- 3.- Antes de usarlo, asegúrese de que el dispositivo esté intacto y no muestre signos visibles de daños. Si presenta algún daño, no utilice el producto y pida ayuda a un centro autorizado.
- 4.- No deje el dispositivo libre y al alcance de los niños. Si el producto es usado por niños, supervise su uso, nunca lo deje desatendido y si es posible evítelo, este producto no es un juguete.  
Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- 5.- Deje que los espejos se enfríen antes de guardarlo.
- 6.- Para evitar que se sobrecaliente, no coloque el espejo sobre una superficie blanda como cama, cojín o similar mientras esté en funcionamiento.
- 7.- Sustituya las tres baterías al mismo tiempo.
- 8.- No utilice diferentes pilas en su uso, como alcalinas, estándar (zinc carbón) y recargables.
- 9.- No interfiera con el producto: el espejo de luz debe ser desmontado / reparado sólo por personal calificado.
- 10.- Este producto solo debe alimentarse a tensión extra baja de seguridad correspondiente a como esta indicado en el marcado del aparato.
- 11.- Todas las reparaciones deben ser hechas en el lugar indicado en la garantía o póngase en contacto en los números telefónicos mencionados en la misma.

## INSTRUCCIONES DE USO


- Abra el compartimiento e instale las tres pilas y cierre la tapa.
- Abra el espejo con el interruptor ON / OFF situado en el lateral del soporte del espejo.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Siempre apague el dispositivo y límpielo con un paño suave humedecido.
- No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos. Si no se utiliza durante períodos prolongados de tiempo, se recomienda retirar las baterías ya que una fuga podría dañar el dispositivo.

## CARACTERISTICAS

- A) Interruptor encendido / apagado
- B) Iluminación LED
- C) Espejo rotativo de 360°
- D) Ampliación x1
- E) Ampliación x5
- F) Diámetro del espejo: 11.2 cm
- G) Espejo de ambos lados
- H) Operación de pilas (3 tipo AA, 1.5V)

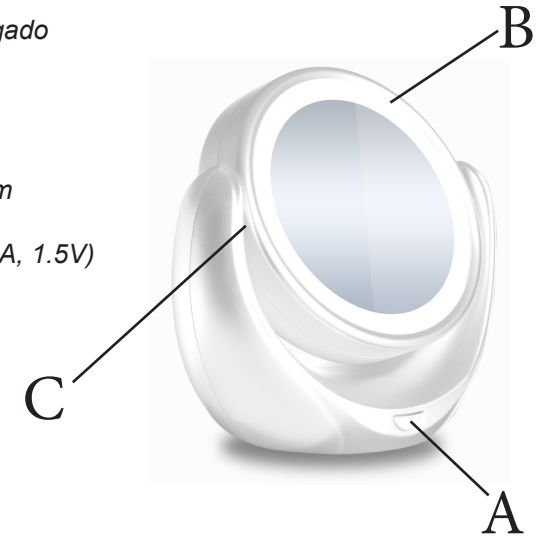

## DIAGRAMA ELÉCTRICO

