

GARANTIA POR 15 MESES



Después de insertar los alimentos en las ranuras:

1. Seleccione el nivel de tostado que desea, gire la perilla para tostar más claro/más oscuro.

2. Presione la palanca para sostener el pan hacia abajo hasta que quede sujetado.

Consejo: Su tostador ha sido diseñado para brindarle un equilibrio óptimo.

Algunos elementos dentro del tostador pueden brillar con más intensidad que otros durante su uso. Esto es parte del funcionamiento normal del tostador.

Una vez que haya alcanzado el nivel de tostado que desee, pulse el botón de cancelar se levantará el pan automáticamente.

3. Retire con cuidado los alimentos tostados de las ranuras.

ADVERTENCIA: Los alimentos tostados pueden estar sumamente calientes. Mánjelos con cuidado.

Consejo: Para extraer los alimentos atascados en las ranuras, desenchufe el tostador y retire los alimentos una vez que se haya enfriado.

ADVERTENCIA: Nunca inserte los dedos ni utensilios de metal en las ranuras.

DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V. garantiza este producto por el término de 15 meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento.

1. Para hacer efectiva esta garantía el consumidor deberá solicitarlo ingresando la página oficial www.mshometech.com para registrar su formulario o llamando a nuestras líneas telefónicas. Para esto debe contar con su garantía sellada por la casa vendedora donde se indique la fecha de compra o en su defecto el ticket o comprobante de compra.

2. El fabricante se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor, incluye todas sus piezas y componentes e incluye la mano de obra y los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento.

3. El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor a 30 días.

4. El consumidor podrá obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en el domicilio del fabricante y/o en www.mshometech.com

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

* Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

* Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se incluye.

* Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.

¡MPORTANTE!

VERIFIQUE QUE ESTA GARANTÍA SEA SELLADA POR LA CASA VENDEDORA.

IMPORTADO POR:

DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.

UBICADO EN:

CAMINO A SAN ANTONIO CACALOTEPEC No. 2705,
COL. SAN ANTONIO CACALOTEPEC, SAN ANDRES
CHOLLULA, PUEBLA C. P. 72845

Tel. 01-222-602-17-96 e-mail. info@mshometech.com

Horario de atención:

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas

sábado: de 10:00 a 14:00 horas

MODELO:
HT-515

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS:
60 Hz 120 V~ 750 W

CONTENIDO: 1 PIEZA

LIMPIANDO SU TOSTADOR

Después de utilizarlo y antes de su limpieza, desenchufe el cable del tomacorriente y espere que el tostador se enfríe.

1. Limpie la superficie del tostador con un paño húmedo y luego séquelo con otro paño o papel toalla. No utilice limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar el acabado de su tostador.

ADVERTENCIA: No utilice artículos filosos o puntiagudos para limpiar el interior del tostador, ya que esto puede dañarla. No sumerja el tostador en agua o cualquier otro líquido.

2. Golpee ligeramente los lados del tostador para desalojar las migas que puedan estar atrapadas en la cámara de tostado. Quite la bandeja para migas y vacíela. Limpie la bandeja con un paño suave o colóquela sobre la rejilla superior de su lavavajillas. Asegúrese de colocar la bandeja para migas en la tostadora de nuevo antes de hacer uso del tostador.

ADVERTENCIA: Vacíe la bandeja para migas frecuentemente. Las migas se acumularán y podrían incendiarse si no se vacía periódicamente la bandeja.

3. Limpie la superficie superior de las ranuras con un paño húmedo y séquelo con otro paño o papel toalla.



MODELO
HT-515

MANUAL DE INSTRUCCIONES

TOSTADOR

LEA TODOAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO



(222) 602 1796
MSHOMETECH 10 LINEAS



www.mshometech.com

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando utilice su tostadora, siempre debe seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR SU TOSTADOR.

- Desenchufe el tostador del tomacorriente cuando no se encuentre en servicio y antes de limpiarla. Antes de colocar o retirar alguna pieza: espere hasta que la tostadora se enfríe.
- **NO** toque las superficies calientes. Las piezas de metal pueden estar calientes. Utilice las asas o perillas.
- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, desenchufe el tostador antes de limpiarlo.
- Para protegerse contra el riesgo de una descarga eléctrica, **NO** sumerja el cable o el tostador en agua u otros líquidos. • **NO** permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador o que entre en contacto con superficies calientes.
- Jamás permita que sus artefactos eléctricos queden desatendidos durante su funcionamiento.
- Los niños y personas incapacitadas no deben hacer uso de estos artefactos. Supervíse cuidadosamente a los niños de mayor edad.

• **NO** opere ni coloque el tostador sobre superficies que no sean termo-resistentes ni inflamables, cerca o encima de quemadores de estufas eléctricas o de gas o dentro de un horno caliente o microondas.

• Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no inserte utensilios ni alimentos cubiertos en papel aluminio o de grandes dimensiones, tampoco introduzca los dedos ni utensilios de metal cuando el artefacto se encuentre enchufado.

• **NO** intente retirar alimentos cuando el tostador esté enchufado. • **NO** utilice alimentos cuyas cubiertas o rellenos puedan gotear a consecuencia del calentamiento. Tales acumulaciones dentro del tostador crean condiciones poco sanitarias así como la posibilidad de incendios o malfuncionamiento del tostador. Elimine con frecuencia las migas acumuladas para evitar el riesgo de incendios o el malfuncionamiento de su tostador. **NO** opere el tostador sin antes volver a colocar la bandeja para migas a su posición correcta.

• **NO** opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañado, después de que el artefacto haya fallado o si se cae al suelo o se daña de cualquier otra manera. Regrese el artefacto al Centro de Servicio Autorizado más cercano para examinarlo, repararlo o para ajustarlo mecánicamente o eléctricamente.

• **NO** utilice el tostador al aire libre o para propósitos comerciales: este tostador es para uso doméstico exclusivamente.

• Sólo utilice este artefacto para su uso original conforme a lo descrito en este manual; no utilice accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante, ya que pueden producir lesiones corporales.

• Puede producirse un incendio si el tostador está cubierto, tocando, cerca o debajo de algún material inflamable, incluyendo cortinas, tapicería, paredes y afines mientras está funcionando.

• El elevador de tostadas debe estar en la posición elevada antes de conectar o desconectar el enchufe del tomacorriente.

ESTA UNIDAD ESTA DISEÑADA SOLO PARA USO DOMESTICO

(Para 120 y 127 Voltios) SOLAMENTE

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este artefacto cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe entra sólo de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra correctamente en el tomacorriente, simplemente colóquelo al revés. Si todavía no entra, comuníquese con un electricista competente. De ninguna manera intente modificar o forzar la conexión diseñada como medida de seguridad.

INSTRUCCIONES PARA EL CABLE ELÉCTRICO


Tome en cuenta las siguientes instrucciones para asegurar el uso correcto del cable eléctrico.

- Este tostador cuenta con un área para el cable eléctrico que le permite ajustarlo a la longitud correcta según su necesidad. Trate de colocar el tostador cerca del tomacorriente apropiado para disminuir los riesgos asociados con los cables eléctricos (tales como enredarse con un cable de longitud excesiva o tropezarse sobre él).
- **NO** tire, fuerza ni abuse del cable eléctrico.
- **NO** opere ningún artefacto eléctrico que tenga un cable o enchufe dañado, ni después de que se haya producido un mal funcionamiento de la unidad, ni que se haya caído o dañado en cualquier manera.
- Desenchufe el tostador cuando no la esté utilizando y antes de limpiarla.
- **NO** envuelva el cable eléctrico alrededor del cuerpo del tostador ni durante ni después del uso.

Uso de un Cable Eléctrico Corto

Se incluye un cable eléctrico corto para evitar que se enrede o que cause tropezos. Un cable de extensión puede utilizarse con cuidado. Si se usa un cable de extensión, la capacidad nominal marcada en el cable de extensión debe ser por lo menos igual o mayor a la del artefacto. El cable de extensión debe colocarse de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, donde pueda causar tropezos accidentalmente.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

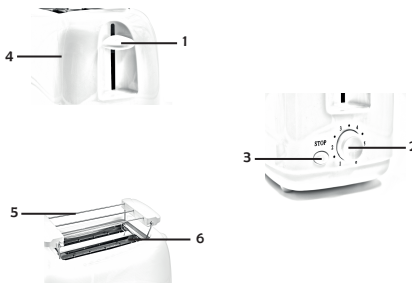

1. Palanca de inicio
2. Perilla para tostar más claro/ más oscuro
3. Botón de parar/cancelar
4. Cubierta exterior
5. Asa metálica
6. Guías y ranuras para rebanadas

CONOCIENDO SU TOSTADOR

1. **Palanca para Sostener el Pan** – Presiónela para comenzar a tostar sus alimentos.
2. **Perilla para Tostar Más Claro/Más Oscuro** – Gire la perilla para seleccionar la intensidad con la que le gustaría tostar sus alimentos: el número 1 es para más claro, y el número 6 es para más oscuro.
3. **Botón para Cancelar** – Presiónelo para hacer saltar los alimentos del tostador y cancelar el proceso de tostado.
4. **Exterior Frío al Tacto** – Mantiene la superficie de la tostadora fría al tacto inclusive durante su uso.
5. **Asa metálica** – Para evitar que el pan salga fuera del aparato.
6. **Ranuras y guías Anchas** – Las ranuras anchas le permiten tostar pan casero y bolillos.

PREPARÁNDOSE PARA USAR SU TOSTADOR POR PRIMERA VEZ

Si va a utilizar su tostador por primera vez, asegúrese de lo siguiente:

1. Retire cualquier calcomanía de la superficie de su tostador y límpiela con un paño húmedo.
2. Inserte la bandeja para migas removible en su ranura.
3. Asegúrese de que la palanca para sostener el pan esté en la posición elevada antes de enchufar el cable del tostador.
4. Seleccione adonde desea ubicar su tostadora. Dicha ubicación debe ser:

- Una superficie plana, termo-resistente y anti-inflamable.
- Retirado como mínimo a 8 cm (3 pulgadas) de la pared o de la parte posterior de los mostradores.
- Como mínimo a 30 cm (1 pie) de distancia de cualquier gabinete o estante que puedan encontrarse encima del tostador.
- Alejado de los materiales inflamables como cortinas o tapizados.
- Alejado de quemadores de estufas de gas o eléctricas.

CONSEJOS ÚTILES

Insertando los alimentos en las ranuras y tostándolos

Va se encuentra listo para insertar los alimentos en las ranuras del tostador. Tome en cuenta los siguientes consejos.

- La mayoría de los panes y artículos de pastelería pueden tostar, tales como rebanadas gruesas de pan, etc. Sin embargo, las rebanadas no deben ser tan gruesas que queden atascadas en las ranuras.
- Cuando tueste dos rebanadas a la vez, éstas deben ser del mismo tamaño y frescura para asegurar un tostado uniforme.
- Cuando tueste dos rebanadas de pan, coloque una rebanada en el centro de cada ranura.
- Cuando tueste una sola rebanada de pan, colóquela en el centro de cualquiera de las ranuras.