

**FUNCION DE ROCIO**


\* Cuando necesite humedecer su ropa antes de plancharla puede ocupar la función de ROCIO, para esto bastara una vez que el tanque tiene agua presionar el "botón de spray" cuantas veces sea necesario, es posible que el agua comience a salir hasta la segunda o tercera vez que se presiona este botón, esto no indica falla alguna.

**COMO CUIDAR SU PLANCHA**
**Vaciar el tanque y guardar**

\* Desconecte y enrede el cable, vacíe el tanque de agua siguiendo los pasos de la función de autolimpieza

**Cuidados especiales**

- 1.- Evite planchar sobre cierres, remaches metálicos, ya que estos dañaran la suela, planche solo alrededor de ellos.
- 2.- El agua contiene diferentes minerales que pueden afectar el uso de su plancha, si vive en una zona con agua dura, para un mejor desempeño, le recomendamos usar agua destilada la cual puede encontrar en tiendas de autoservicio.
- 3.- No desarme o trate de reparar la plancha usted mismo.

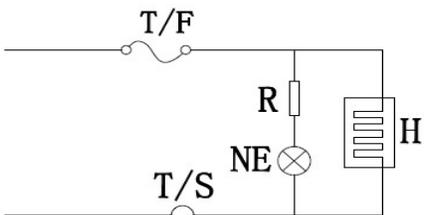**DIAGRAMA ELÉCTRICO**


IMPORTADO POR DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.  
UNICO CENTRO DE SERVICIO:  
CAMINO A SAN ANTONIO CACALOTEPEC No. 2705,  
COL. SAN ANTONIO CACALOTEPEC, SAN ANDRES CHOLULA,  
PUEBLA C. P. 72845  
Tel. 01-222-602-17-96 e-mail. info@mshometech.com  
Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas  
sábado: de 10:00 a 14:00 horas

DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V. garantiza este producto por el término de 15 meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento.

La presente garantía contará a partir de la fecha en que el consumidor recibió el producto.

Año \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Día \_\_\_\_\_

- 1.- Para hacer efectiva esta garantía el consumidor deberá solicitarlo directamente en el domicilio del fabricante Desarrollos Korocon, S. de R.L. de C.V. ubicado en camino a San Antonio Cacalotepec No. 2705, Col. San Antonio Cacalotepec, San Andrés Cholula, Puebla. C.P. 72845. El consumidor en caso de duda también podrá ingresar al portal [www.mshometech.com](http://www.mshometech.com) para solicitar apoyo informativo. Para esto debe presentar esta garantía sellada por la casa vendedora donde se indique la fecha de compra o en su defecto el ticket o comprobante de compra.
- 2.- El fabricante se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor, incluye todas sus piezas y componentes e incluye la mano de obra y los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento.
- 3.- El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor a 30 días.
- 4.- El consumidor podrá obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en el domicilio del fabricante, ya señalado con antelación y/o en [www.mshometech.com](http://www.mshometech.com)

**ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.

**DATOS DEL PRODUCTO**

Producto: \_\_\_\_\_ PLANCHA \_\_\_\_\_  
 Marca: \_\_\_\_\_ MS HOMETECH \_\_\_\_\_  
 Modelo: \_\_\_\_\_ HT-200 \_\_\_\_\_  
 No. Serie: \_\_\_\_\_

**DATOS DEL DISTRIBUIDOR**

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_  
 Población: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: \_\_\_\_\_  
 Código Postal: \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_

**IMPORTANTE**

**PLANCHA**

Marca: MS HOMETECH

Modelo: HT-200, HT-200-A, HT-200-B,  
 HT-200-BK, HT-200-G, HT-200-P, HT-200-R  
 HT-200-Y, HT-200-W, HT-200-Z

Tensión: 120 V~

Frecuencia: 60 Hz

Consumo: 1 000 W



**PRECAUCIONES**

- 1.- Lea todas las instrucciones.
  - 2.- Use su plancha solo para el uso indicado.
  - 3.- Para no dañar su plancha no la sumerja en agua.
  - 4.- La plancha debe siempre apagarse antes de conectarla o desconectarla, nunca tire del cable para desconectar del contacto, hágalo jalando la clavija.
  - 5.- No permita que el cable tomacorriente toque superficies calientes, permita que la plancha se enfríe antes de guardarla.
  - 6.- Siempre apague y desconecte la plancha cuando rellene el tanque de agua o le vacíe el agua sobrante.
  - 7.- No utilice la plancha si tiene el cable tomacorriente dañado o si la plancha se le han caído o dañado, para evitar riesgo de accidentes no desarme la plancha usted mismo, llévela al lugar autorizado indicado en la garantía para revisión y reparación, una reparación o ensamblado incorrectos pueden provocar descargas eléctricas.
  - 8.- Si el producto es usado por niños, supervise su uso, nunca lo deje desatendido y si es posible evítelo, este producto no es un juguete. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
  - 9.- Pueden ocasionarle quemaduras si toca la superficie metálica, agua caliente o vapor.
  - 10.- Todas las reparaciones deben ser hechas en el lugar indicado en la garantía o póngase en contacto en los números telefónicos mencionados en la misma.
  - 11.- Para evitar sobrecarga de corriente no utilice su plancha con un voltaje distinto al que esta indicado en la etiqueta de su plancha.
  - 12.- La plancha no debe dejarse desatendida mientras se encuentra conectada a la fuente de alimentación
  - 13.- Cuando se coloca la plancha sobre su base asegúrese que la superficie en la que se coloca la base sea estable.
  - 14.- La plancha debe utilizarse y colocarse en una superficie estable.
  - 15.- La plancha no debe utilizarse si esta se a caído, si existen señales visibles de algun daño o si presenta alguna fuga.
  - 16.- SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO, ÉSTE DEBE SUSTITUIRSE POR EL FABRICANTE, POR SU AGENTE DE SERVICIO AUTORIZADO O POR PERSONAL CALIFICADO CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO
  - 17.- El aparato debe desconectarse del receptáculo antes de llenar el contenedor de agua
- CLAVIJA POLARIZADA**  
Este aparato cuenta con una clavija polarizada (una pata es más ancha que la otra). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, esta clavija entra en un contacto eléctrico polarizado en un solo sentido. Si la clavija no entra en el contacto eléctrico, invíértala y si aun así no entra, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

**CONOZCA SU PLANCHA**




- 1.- BOQUILLA DE ROCIO
- 2.- ENTRADA DE AGUA
- 3.- BOTON PARA NIVEL DE VAPOR
- 4.- BOTON PARA ROCIO
- 5.- SALIDA DE CABLE
- 6.- LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO
- 7.- CONTROL DE TEMPERATURA

**CONSEJOS ANTES DEL PRIMER USO**

Algunas piezas de la plancha han sido ligeramente engrasadas y como resultado, puede "humear" cuando se usa por primera vez. Después de un corto tiempo, esto cesará. Antes de utilizar por primera vez, retire cualquier etiqueta de la suela con un paño suave. Para mantener la suela en buen estado: no la deslice sobre objetos metálicos (por ejemplo: botones, cierres, etc.)

**Como rellenar el tanque de agua**

Asegúrese que el selector de temperatura este indicando hacia la posición de APAGADO cuando llene con agua el tanque, abra la tapa del depósito y llene el tanque hasta la posición de MAX, no exceda esa línea.

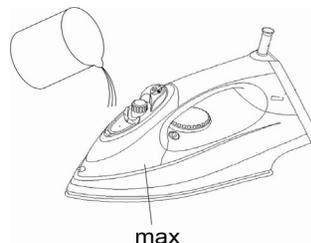

**Como ajustar la temperatura de su plancha**

- \* Compruebe siempre primero las instrucciones que se adjuntan en la pieza a planchar (que se puede encontrar en una etiqueta que muestra un dibujo de una plancha. El número de puntos indican la temperatura correcta. Consulte las indicaciones sobre el control de temperatura y en la tabla de abajo). Siga estas instrucciones en todos los casos.
- \* Clasificar la ropa de acuerdo con la temperatura de planchado. La plancha se calienta más rápido de lo que se enfría. Por lo tanto, empezar a planchar las piezas que requieren la temperatura más baja tales como las fibras sintéticas. A continuación, pasar a otras más altas.
- \* Gire el selector de temperatura a la posición que desea de acuerdo al tipo de tela:

- Sintéticos, Nylon, Acrílico, rayón
- Lana y Seda
- Algodón, Lino

**USO COMO PLANCHA SECA**

\* Usted puede ocupar la función de planchar en seco aunque tenga agua en el tanque, pero es recomendable no poner agua en el tanque si va a usar la plancha en función de seco por varias horas continuas.

- 1.- Desenrede el cable, conéctelo al contacto eléctrico.
- 2.- Ajuste el selector de temperatura de acuerdo al material de la prenda que va a planchar.
- 3.- Cuando conecte su plancha la luz indicadora en esta se prenderá.
- 4.- Cuando la luz indicadora se apague significa que la plancha ha alcanzado la temperatura deseada.
- 5.- Para planchar en seco el botón de vapor debe estar en la posición de vapor cerrado

**USO COMO PLANCHA DE VAPOR**

\* Para utilizar la función de vapor gire el botón para nivel de vapor hacia la posición de mientras más se gire mayor será el nivel de vapor, en la posición de la salida de vapor se cerrara

**FUNCION DE AUTOLIMPIEZA**

- \* Su plancha cuenta con la función de autolimpieza la cual permite eliminar todos los residuos de agua que puedan quedar en el tanque al terminar de usar su plancha.
- \* Para esto bastara poner el botón de nivel de vapor en la posición con esto se desprenderá el botón, y el agua que aún está en el tanque empezará a salir más rápido de lo normal.
- \* Para estar seguro que no quedara agua en el tanque sacuda un poco la plancha para que toda el agua salga.
- \* Finalmente vuelva a colocar el botón en su posición original.