


PRECAUCIONES

- 1.- Lea todas las instrucciones.
- 2.- Use su plancha solo para el uso indicado.
- 3.- Para no dañar su plancha no la sumerja en agua.
- 4.- La plancha debe siempre apagarse antes de conectarse o desconectarse, nunca tire del cable para desconectar del contacto, hágalo jalando la clavija.
- 5.- No permita que el cable tomacorriente toque superficies calientes, permita que la plancha se enfríe antes de guardarla, guarde el cable en el guarda cable de la base.
- 6.- Siempre apague y desconecte la plancha cuando rellene el tanque de agua o le vacíe el agua sobrante.
- 7.- No utilice la plancha si tiene el cable tomacorriente dañado o si la plancha y/o base se le han caído o dañado, para evitar riesgo de accidentes no desarme la plancha usted mismo, llévela al lugar autorizado indicado en la garantía para revisión y reparación, una reparación o ensamblado incorrectos pueden provocar descargas eléctricas.
- 8.- La supervisión de un adulto es necesaria cuando cualquier aparato es usado por un niño o cerca de él, este producto no es un juguete. *Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.*
- 9.- Pueden ocasionarle quemaduras si toca la superficie metálica, agua caliente o vapor.
- 10.- Todas las reparaciones deben ser hechas en el lugar indicado en la garantía o póngase en contacto en los números telefónicos mencionados en la misma.
- 11.- Presione el botón de vapor y agite ligeramente la plancha para drenar el agua sobrante, la humedad restante se evaporará si conecta su plancha y la deja calentando por unos momentos.
- 12.- Para evitar sobrecarga de corriente no utilice su plancha con un voltaje distinto al que esta indicado en la etiqueta de su plancha.
- 13.- La plancha no debe dejarse desatendida mientras se encuentra conectada a la fuente de alimentación.
- 14.- La clavija o el aparato debe desconectarse del receptáculo antes de llenar el contenedor con agua.
- 15.- La entrada para el llenado de agua no debe abrirse durante su uso.
- 16.- La plancha debe utilizarse y colocarse en una superficie estable.
- 17.- La plancha debe utilizarse únicamente con el soporte que se incluye.
- 18.- Cuando se coloca la plancha sobre su base, asegúrese que la superficie en la que se coloca la base sea estable.
- 19.- La plancha no debe utilizarse si ésta se ha caído, si existen señales visibles de algún daño ó si presenta alguna fuga.
- 20.- SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO, ÉSTE DEBE SUSTITUIRSE POR EL FABRICANTE, POR SU AGENTE DE SERVICIO AUTORIZADO O POR PERSONAL CALIFICADO CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO.

CLAVIJA POLARIZADA

Este aparato cuenta con una clavija polarizada. A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

CONOZCA SU PLANCHA

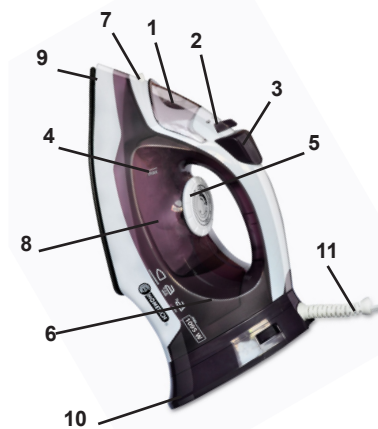


- 1.- ENTRADA DE AGUA
- 2.- BOTÓN DE VAPOR
- 3.- BOTÓN DE SPRAY
- 4.- NIVEL INDICADOR DE AGUA
- 5.- SELECTOR DE TEMPERATURA
- 6.- LUZ INDICADORA
- 7.- SALIDA DE SPRAY
- 8.- TANQUE DE AGUA
- 9.- SUELA
- 10.- BASE
- 11.- CABLE DE ALIMENTACION

Como calentar su plancha


Coloque la plancha en la base cuando esta esté conectada a la corriente eléctrica

* La base cumple con la función de cargar y/o calentar la plancha.

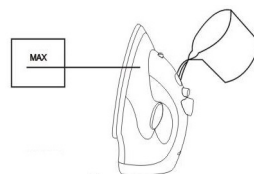

Asegúrese que el selector de temperatura este indicando hacia la posición de SECO cuando llene con agua el tanque, abra la tapa del deposito y llene el tanque hasta la posición de MAX, no exceda esa línea, verifique que la cantidad de agua sea la correcta en la posición como se muestra en la figura de este manual.

USO COMO PLANCHA DE VAPOR

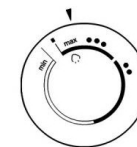

- 1.- Desenrede el cable, conéctelo al contacto eléctrico.
- 2.- Llene el tanque de agua verificando no sobrepasar la marca de máximo.
- 3.- Ajuste el selector de temperatura a la temperatura deseada.
- 4.- Coloque la plancha en la base y la luz indicadora se prenderá.
- 5.- Cuando la luz indicadora se apague significa que la plancha ha alcanzado la temperatura adecuada.
- 6.- Presione el botón de vapor para que este empiece a salir de la base.
- 7.- Antes de recalentar su plancha, coloque el selector de temperatura en la temperatura deseada y el botón de vapor hacia abajo.
- 8.- Si usted no ocupa la plancha aunque sea por un momento, debe colocarla en la base para evitar dañar la suela.
- 9.- Cuando la plancha no este lo suficientemente caliente, colóquela sobre la base para recargarla, la plancha se calentará a la temperatura establecida y la luz indicadora se prenderá.

Como ajustar la temperatura de su plancha

Gire el selector de temperatura a la posición que desea de acuerdo al tipo de tela:

- Sintéticos, Nylon, Acrílico, rayón
- Lana y Seda
- Algodón, Lino

USO COMO PLANCHA SECA

Usted puede ocupar la función de planchar en seco aunque tenga agua en el tanque, pero es recomendable no poner agua en el tanque si va a usar la plancha en función de seco por varias horas continuas.

- 1.- Desenrede el cable, conéctelo al contacto eléctrico.
- 2.- Ajuste el selector de temperatura de acuerdo al material de la prenda que va a planchar.
- 3.- Coloque la plancha en la base y una luz indicadora en esta se prenderá.
- 4.- Cuando la luz indicadora se apague significa que la plancha ha alcanzado la temperatura deseada.
- 5.- Para planchar en seco el botón de vapor debe estar presionado hacia abajo.
- 6.- Si usted no ocupa la plancha aunque sea por un momento, debe colocarla en la base para evitar dañar la suela.
- 7.- Cuando la plancha no este lo suficientemente caliente, colóquela sobre la base para recargarla, la plancha se calentará a la temperatura deseada.