

# CERTIFICADO DE GARANTÍA VALIDO POR 15 MESES

IMPORTADO POR DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.  
UNICO CENTRO DE SERVICIO:  
ITSMO DE TEHUANTEPEC No. 40 COL. NUEVA ANTEQUERA  
PUEBLA, PUEBLA C.P. 72180  
Tel. 01-222-602-17-96 e-mail. info@mshometech.com  
Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas  
sabado: de 10:00 a 14:00 horas  
www.mshometech.com

DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V. garantiza este producto por el término de 15 meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento.

La presente garantía contará a partir de la fecha en que el consumidor recibió el producto.

Año \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Día \_\_\_\_\_

1.- Para hacer efectiva esta garantía el consumidor deberá solicitarlo directamente en el domicilio del fabricante Desarrollos Korocon, S. de R.L. de C.V. ubicado en calle Itsmo de Tehuantepec número 40, Colonia Nueva Antequera, Puebla, Puebla, México, Código Postal 72180. El consumidor en caso de duda también podrá ingresar al portal [www.mshometech.com](http://www.mshometech.com) para solicitar apoyo informativo.

2.- El fabricante se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor, incluye todas sus piezas y componentes e incluye la mano de obra y los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento.

3.- El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor a 30 días.

4.- El consumidor podrá obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en el domicilio del fabricante, ya señalado con antelación y/o en [www.mshometech.com](http://www.mshometech.com)

5.- Para hacer efectiva su garantía debe presentar está sellada por la casa vendedora donde se indique la fecha de compra o en su defecto el ticket o comprobante de compra.

## ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.

## DATOS DEL PRODUCTO

Producto: \_\_\_\_\_ EXPRIMIDOR DE CITRICOS \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_ MS HOMETECH \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_ HT-303 \_\_\_\_\_

No. Serie: \_\_\_\_\_

## DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_

Población: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_

Código Postal: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

**IMPORTANTE**  
**VERIFIQUE QUE ESTA GARANTÍA SEA LLENADA Y SELLADA POR LA CASA**  
**VENDEDORA.**



**(222) 60 21 796**  
MSHOMETECH 10 LINEAS

**EXPRIMIDOR DE CITRICOS**

**Marca: MS HOMETECH**

**Modelos: HT-303**

**Consumo: 45 W**

**Frecuencia: 60 Hz**

**Tensión: 120 V~**




**Lea cuidadosamente este instructivo antes**  
**de ocupar su producto por primera vez**

## PRECAUCIONES

- 1.- Lea todas las instrucciones.
- 2.- Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, no sumerja el cable, el enchufe o la base motor en agua u otro líquido.
- 3.- Desconecte del contacto cuando no esté en uso, antes de limpiarlo, poner o quitar accesorios.
- 4.- No se use este exprimidor en exteriores.
- 5.- No permita que el cable tomacorriente toque superficies calientes.
- 6.- Mantenga el cabello, la ropa y los utensilios alejados de las piezas móviles de su exprimidor.
- 7.- No utilice su exprimidor si el cable tomacorriente se ha dañado o si se le ha caído, para evitar riesgo de accidentes no desarme el exprimidor usted mismo, llévelo al lugar autorizado indicado en la garantía para revisión y reparación, una reparación o ensamblado incorrectos pueden provocar descargas eléctricas.
- 8.- Si el producto es usado por niños, supervise su uso, nunca lo deje desatendido y si es posible evítelo, este producto no es un juguete  
Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- 9.- Advertencia: A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de abrir la base motor. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal autorizado.
- 10.- Todas las reparaciones deben ser hechas con el método indicado en la garantía o póngase en contacto en los números telefónicos mencionados en la misma.
- 11.- No utilice nunca un accesorio no autorizado.
- 12.- Para evitar sobrecarga de corriente no utilice su exprimidor con un voltaje distinto al que está indicado en la etiqueta del mismo.
- 13.- Este aparato se destina para utilizarse en aplicaciones de uso doméstico y similar como las siguientes:
  - a) Por el personal de cocinas en áreas de tiendas, oficinas u otros entornos de trabajo
  - b) Casas de campo
  - c) Por clientes en hoteles, moteles u otros entornos de tipo residencial.
  - d) Entornos tipo dormitorio o comedor.Apague su exprimidor y desconecte de la fuente de alimentación antes de cambiar accesorios o acercarse a partes que tienen movimiento durante el uso del mismo
- 14.- SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO, ÉSTE DEBE SUSTITUIRSE POR EL FABRICANTE, POR SU AGENTE DE SERVICIO AUTORIZADO O POR PERSONAL CALIFICADO CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO

## DIAGRAMA ELÉCTRICO

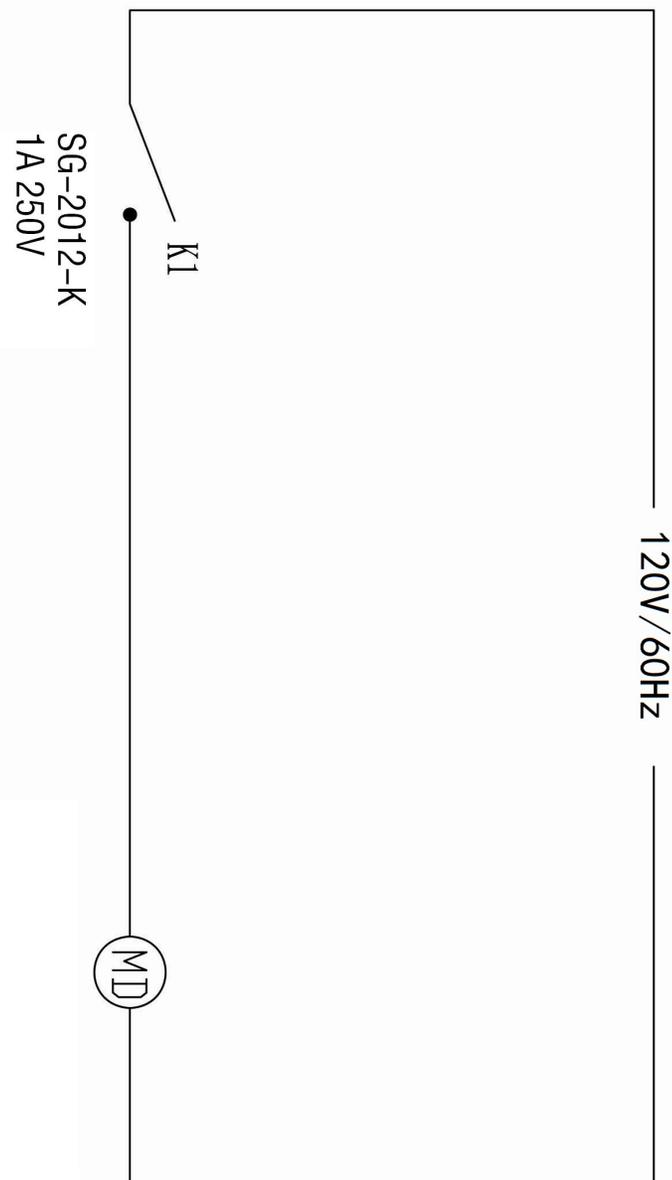



## **PRECAUCION**

Siempre coloque su exprimidor sobre una superficie plana y estable para evitar que esté se caiga y derrame el jugo.

Su exprimidor está destinado sólo para uso doméstico.

No utilice su exprimidor durante más de 5 minutos de forma continua, esto puede provocar sobrecalentamiento.

No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes.

Su exprimidor se proporciona con un cable tomacorriente corto, a fin de reducir el riesgo de tropezar o de enredarse con un cable más largo.

En caso de ser necesario el uso de una extensión está debe ser como mínimo con las mismas características eléctricas del cable del exprimidor.

Se debe de acomodar la extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que alguien tire del mismo o que se tropiece.

## **MODO DE USO**

Este producto es adecuado para frutas y cítricos como naranjas, limones, etc. No lo use con frutos duros que puedan dañar el motor de su exprimidor.

1. Limpie los conos, la jarra y filtro antes de utilizar su exprimidor por primera vez.
2. Conecte el exprimidor al contacto eléctrico.
3. Corte los cítricos que va a exprimir a la mitad, se recomienda antes rodarlos ejerciendo presión para que se pueda exprimir mejor la fruta.
3. Para encender su exprimidor coloque la mitad de su fruta sobre el cono y presione firmemente, dejar de ejercer presión su exprimidor se detendrá, al volver a ejercer presión el cono girará en dirección contraria y así sucesivamente.
4. Al terminar retire el cono, retire la jarra de la base motor y sirva el jugo.
5. Si lo desea puede guardar la jarra con jugo en el refrigerador.

## **CUIDADO Y LIMPIEZA**

Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo por personal de servicio autorizado.

Para limpiar

1. Desconecte siempre su exprimidor antes de limpiarlo o cuando no lo esté utilizando.
2. Retire la tapa (en el primer uso), los conos y los filtros de la jarra.
3. Lave los conos y los filtros con agua inmediatamente después de cada uso.
4. Tome la jarra por el mango con una mano y la base con la otra mano.
5. Gire la jarra para destrabarla de la base.
6. Levante la jarra.
7. Lave todas las piezas desmontables (tapa, conos, filtros y jarra) en agua tibia o en la bandeja superior de la máquina lavaplatos.
8. Retire la pulpa pequeña que puede quedar en los filtros con un cepillo de cerdas.
9. Pase un paño húmedo o esponja a la base motor; no la sumerja en agua ni la coloque en la máquina lavaplatos.
10. Las piezas deben estar secas antes de volver a armar el exprimidor

Para guardar:

1. Desconecte el exprimidor del contacto eléctrico.
2. Enrolle el cable tomacorriente alrededor de la base.
3. Antes de volver a armar el exprimidor asegúrese de las piezas estén secas
4. Colóquele la tapa al aparato para mantener el interior sin polvo.