

PRECAUCIONES

- 1.- Lea todas las instrucciones.
- 2.- Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, no sumerja el cable, el enchufe o el cuerpo de la batidora en agua u otro líquido.
- 3.- Desconecte del contacto cuando no esté en uso, antes de limpiarla, poner o quitar accesorios.
- 4.- Nunca toque las cuchillas, mientras que el equipo esté conectado.
- 5.- No permita que el cable tomacorriente toque superficies calientes.
- 6.- Mantenga los dedos, el cabello, la ropa y los utensilios alejados de las piezas móviles de su batidora.
- 7.- No utilice la batidora si el cable tomacorriente se ha dañado o si la misma se le ha caído, para evitar riesgo de accidentes no desarme la batidora usted mismo, llévela al lugar autorizado indicado en la garantía para revisión y reparación, una reparación o ensamblado incorrectos pueden provocar descargas eléctricas.
- 8.- Si el producto es usado por niños, supervise su uso, nunca lo deje desatendido y si es posible evítelo, este producto no es un juguete. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- 9.- Nunca mezcle aceite o grasa caliente.
- 10.- Todas las reparaciones deben ser hechas con el método indicado en la garantía o póngase en contacto en los números telefónicos mencionados en la misma.
- 11.- No utilice nunca un accesorio no autorizado.
- 12.- Para evitar sobrecarga de corriente no utilice su batidora con un voltaje distinto al que está indicado en la etiqueta de la misma.
- 13.- Apague su batidora y desconecte de la fuente de alimentación antes de cambiar accesorios o acercarse a partes que tienen movimiento durante el uso de la misma.
- 14.- Este aparato se destina para utilizarse en aplicaciones de uso doméstico y similar como las siguientes:
 - a) Por el personal de cocinas en áreas de tiendas, oficinas u otros entornos de trabajo
 - b) Casas de campo
 - c) Por clientes en hoteles, moteles u otros entornos de tipo residencial.
 - d) Entornos tipo dormitorio o comedor.
- 15.- Tenga cuidado si el líquido que se vierte dentro del procesador de alimentos o licuadora este caliente, ya que este puede expulsarse fuera del aparato debido a un vapor repentino.
- 16.- SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO, ÉSTE DEBE SUSTITUIRSE POR EL FABRICANTE, POR SU AGENTE DE SERVICIO AUTORIZADO O POR PERSONAL CALIFICADO CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO


PRECAUCIONES PICADOR

- * No toque las cuchillas afiladas.
- * Retire la cuchilla de corte antes de vaciar el recipiente.
- * Nunca quite la tapa hasta que las cuchillas se hayan detenido completamente.

IMPORTANTE

- * Con mezclas pesadas, no use su batidora de mano durante más de 50 segundos para evitar sobrecalentamiento.
- * Utilice sólo su batidora para uso doméstico.

CONOZCA SU BATIDORA

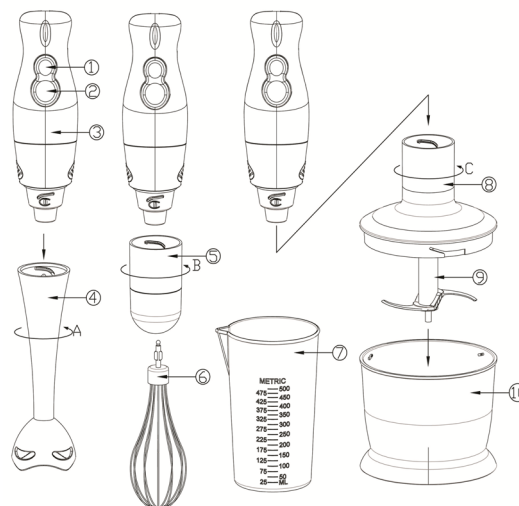

- 1) y 2) Interruptores
- 3) Cuerpo motor
- 4) Accesorio para moler
- 5) Adaptador para batidor
- 6) Accesorio batidor
- 7) Vaso
- 8) Tapa picador
- 9) Cuchilla picador
- 10) Recipiente picador

COMO USAR SU BATIDORA

* Puede batir o moler alimentos para bebés, sopas, salsas, batidos de leche y mayonesa.

* Para mezcla con el vaso no lo llene por encima de 500 ml

PARA BATIR O MOLER:

- * Al utilizar su batidora no tape la ventilación que tiene el cuerpo de motor, de lo contrario su batidora podría sobrecalentarse.
- * Coloque el accesorio sobre el cuerpo de motor, girar y bloquear hasta que quede completamente fijo.
- * Conecte al contacto eléctrico. Para evitar salpicaduras, introduzca la cuchilla en la comida antes de encender su batidora.
- * Sostenga fuertemente el vaso. A continuación, pulse cualquiera de los interruptores (utilice la velocidad 1 para una mezcla lenta)
- * No permita que penetre líquido por encima de la unión entre el accesorio para moler y el cuerpo de motor.
- * Mueva su batidora a través de la comida con un movimiento estable.
- * Si su batidora se bloquea, desconecte inmediatamente, con la mano gire la cuchilla para quitar lo que este atorando.
- * Después de su uso, desconecte y quite los accesorios.

PARA UTILIZAR EL PICADOR

- * Puede picar carne res, queso, verduras, pan, galletas y frutos secos.
- * No picar alimentos duros, como los granos de café, cubitos de hielo, especias o chocolate, se dañaría la cuchilla.

1. Retire todos los huesos de la carne y corte en trozos de 1-2 cm.
2. Coloque la cuchilla picador en la tapa picador.
3. Agregue su comida.
4. Coloque la tapa sobre el recipiente picador.
5. Monte el cuerpo motor, girar y bloquear hasta que quede completamente fijo.
6. Conecte al contacto eléctrico. Sostenga firmemente el recipiente. A continuación, pulse la velocidad 2. Después de su uso, desconecte y quite los accesorios.

GUIA DE USO

Alimento	Cantidad máxima	Tiempo aproximado (en segundos)
Verduras	20 g	10-30
Carne (de res)	300g	10
Nueces	200g	30
Queso	150g	30
Pan	1 Rebanada	20
Huevo	2	5
Cebolla	100 g (3,5 oz)	10

Para utilizar el batidor

- * Usted puede batir ingredientes ligeros como claras de huevo; crema; postres instantáneos y huevos.
- * No Batir mezclas más pesadas, como la margarina y azúcar ya que se podría dañar la batidora.

Alimento	Cantidad máxima	Tiempo aproximado (en segundos)
Huevo	4	60
Crema	200 g	25