

# CERTIFICADO DE GARANTÍA VALIDO POR 15 MESES

IMPORTADO POR DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.  
UNICO CENTRO DE SERVICIO:  
ITSMO DE TEHUANTEPEC No. 40 COL. NUEVA ANTEQUERA  
PUEBLA, PUEBLA C.P. 72180  
www.mshometech.com

Tel. 01-222-602-17-96 e-mail. info@mshometech.com  
Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas  
sabado: de 10:00 a 14:00 horas

DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V. garantiza este producto por el término de 15 meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento.

La presente garantía contará a partir de la fecha en que el consumidor recibió el producto.

Año \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Día \_\_\_\_\_

1.- Para hacer efectiva esta garantía el consumidor deberá solicitarlo directamente en el domicilio del fabricante Desarrollos Korocon, S. de R.L. de C.V. ubicado en calle Itsmo de Tehuantepec número 40, Colonia Nueva Antequera, Puebla, Puebla, México, Código Postal 72180., y deberá presentar el producto, acompañado de la póliza de garantía debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

2.- El fabricante se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor, incluye todas sus piezas y componentes e incluye la mano de obra y los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento.

3.- El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor a 30 días.

4.- El consumidor podrá obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en el domicilio del fabricante, ya señalado con antelación.

## ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.

## DATOS DEL PRODUCTO

Producto: \_\_\_\_\_ TETERA

Marca: \_\_\_\_\_ MS HOMETECH

Modelo: \_\_\_\_\_ HT-590

No. Serie: \_\_\_\_\_

## DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_

Población: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_

Código Postal: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

## IMPORTANTE

VERIFIQUE QUE ESTA GARANTÍA SEA LLENADA Y SELLADA POR LA CASA VENDEDORA.



# HOMETECH



**(222) 60 21 796**  
MSHOMETECH 10 LINEAS



TETERA

Marca: MS HOMETECH

Modelo: HT-590

Consumo: 900 W

Frecuencia: 60 Hz

Tensión: 120 V~



**Lea cuidadosamente este instructivo antes de ocupar su producto por primera vez**

## PRECAUCIONES

- 1) Antes de conectar el cable tomacorriente al contacto eléctrico verifique que el interruptor este en la posición de apagado.
- 2) Antes de conectar el cable tomacorriente al contacto eléctrico verifique que este corresponda a las mismas características eléctricas indicadas en la tetera.
- 3) Su Tetera cuenta con un sistema de seguridad que la apaga inmediatamente si se sobrepasa la temperatura permitida.
- 4) Siempre coloque su Tetera sobre una superficie plana y firme para evitar que se caiga y provoque accidentes.
- 5) Nunca utilice su Tetera si tapa no esta debidamente colocada.
- 6) Su Tetera se apagara automáticamente cuando el agua este hirviendo, si desea apagarla antes solo presione el interruptor.
- 7) Solo utilice su Tetera para calentar agua.
- 8) Usese solo en interiores.
- 9) Nunca utilice su Tetera con el nivel de agua por debajo de la marca de MIN y por encima de la marca de MAX.
- 10) No coloque ninguna parte del cuerpo cerca de la salida de vapor.
- 11) La supervisión de un adulto es necesaria cuando cualquier aparato es usado por un niño o cerca de él. Este producto no es un juguete. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- 12) Después de usar, asegúrese de que el interruptor este en posición de apagado y desconecte el cable tomacorriente jalando la clavija, nunca tire del cable.
- 13) Nunca sumerja la base en agua o algún otro líquido.
- 14) La jarra de su Tetera solo trabajara con la base provista con la misma.
- 15) Este aparato se destina para utilizarse en aplicaciones de uso domestico y similar como las siguientes:
  - a) Por el personal de cocinas en áreas de tiendas, oficinas u otros entornos de trabajo.
  - b) Casas de campo.
  - c) Por clientes en hoteles, moteles u otros entornos de tipo residencial.
  - d) Entornos tipo dormitorio o comedor.
- 16) SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO, ÉSTE DEBE SUSTITUIRSE POR EL FABRICANTE, POR SU AGENTE DE SERVICIO AUTORIZADO O POR PERSONAL CALIFICADO CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO.

## ¡ADVERTENCIA!: Peligro de Quemarse.

No llene de más el hervidor. El agua hirviendo puede salir por el pico.

## COMO USAR

- \* Abra la tapa y vierta agua en la jarra.
- \* Nunca la llene por abajo de la marca de MIN ni por encima de la marca de MAX, 1.7 litros.
- \* No olvide cerrar firmemente la tapa.
- \* Conecta la clavija al contacto eléctrico.
- \* Presione el interruptor, la luz indicadora se encenderá para señalar que el agua se esta calentando.
- \* Cuando el agua hierva la Tetera se apagara automáticamente al igual que la luz indicadora, el interruptor regresara a su posición de apagado.
- \* Cuando el interruptor se haya apagado automaticamente por el agua hervida no intente forzarlo a la posición de encendido ya que podría dañar el funcionamiento.

**NOTA:** Sólo use el hervidor para calentar agua. Si el hervidor es usada para calentar otros líquidos, tales como café o té, la garantía será cancelada.

## CONOZCA SU TETERA



**¡ADVERTENCIA!: Peligro de Quemarse.**

Deje que la tetera se enfríe antes de tratar de lavarla o limpiarla.

**LIMPIEZA**

\* Desconecte el cable tomacorriente del contacto eléctrico.

\* La base y el exterior de la jarra se pueden limpiar con un trapo húmedo, nunca utilice limpiadores abrasivos ni fibras metálicas.

\* Para evitar la acumulación de depósitos de cal, vacíe la caldera después de cada uso.


\* Debe descalcificar su Tetera mínimo 2 veces al año de la siguiente manera:

- Vierta en la jarra 1.7 litros de vinagre blanco y hiérvalo de la manera ya explicada.
- Desconecte la clavija y deje el vinagre en la jarra durante toda la noche
- Al siguiente día vacíe la jarra y hierva agua pura 2 veces para terminar de eliminar los residuos de sarro.

\* Por último enjuague con agua limpia y seque.

**¡ADVERTENCIA!: Peligro de Descarga Eléctrica.**

No sumerja la tetera, base eléctrica, o enchufe en agua o cualquier otro líquido.

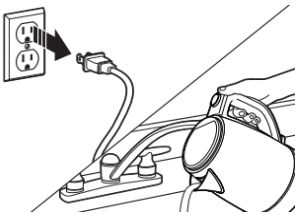


Para evitar la acumulación de depósitos de cal, vacíe la caldera después de cada uso.



Limpie el exterior de la caldera con un trapo húmedo. No use estropajos o polvos abrasivos ya que pueden tallar la superficie suave de la caldera.

**DIAGRAMA ELÉCTRICO**

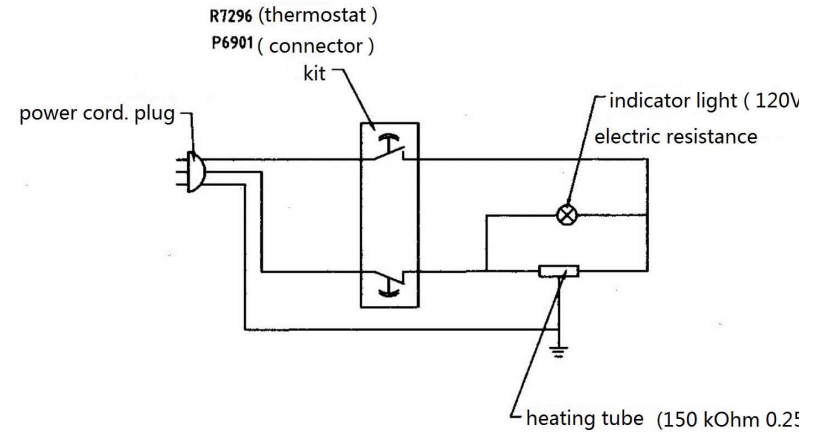

**NOTAS:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---