

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: PARRILLA ELECTRICA

Marca: MS HOMETECH

Modelo: HT-605-R

No. Serie: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____

Población: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Ciudad: _____

Código Postal: _____

Fax: _____

IMPORTANTE

VERIFIQUE QUE ESTA GARANTÍA SEA LLENADA Y SELLADA POR LA CASA VENDEDORA.

CERTIFICADO DE GARANTÍA VALIDO POR 14 MESES

FABRICADO POR DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.

UNICO CENTRO DE SERVICIO:

ITSMO DE TEHUANTEPEC No. 40 COL. NUEVA ANTEQUERA

RA

PUEBLA, PUEBLA C.P. 72180

Tel. 01-222-602-17-96 e-mail. info@mshometech.com

Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas

sabado: de 10:00 a 14:00 horas

DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V. garantiza este producto por el término de 14 meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento. La presente garantía contará a partir de la fecha en que el consumidor recibió el producto.

Año _____ Mes _____
Día _____

1.- Para hacer efectiva esta garantía el consumidor deberá solicitarlo directamente en el domicilio del fabricante Desarrollos Korocon, S. de R.L. de C.V. ubicado en calle Itsmo de Tehuantepec número 40, Colonia Nueva Antequera, Puebla, Puebla, México, Código Postal 72180. El consumidor en caso de duda también podrá ingresar al portal www.mshometech.com para solicitar apoyo informativo. Para esto debe presentar esta garantía sellada por la casa vendedora donde se indique la fecha de compra o en su defecto el ticket o comprobante de compra.

2.- El fabricante se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor, incluye todas sus piezas y componentes e incluye la mano de obra y los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento.

3.- El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor a 30 días.

4.- El consumidor podrá obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en el domicilio del fabricante, ya señalado con antelación y/o en www.mshometech.com

PRECAUCIONES

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un electrodoméstico MS HOMETECH. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo.

MS HOMETECH participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este electrodoméstico son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos adecuados a cada tipo de material

IMPORTANTE - LEA CON ATENCIÓN ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Este aparato ha sido proyectado para uso exclusivamente doméstico.

Antes de conectar el aparato a la clavija, verifique si la tensión de la red eléctrica es compatible con la que está marcada en el aparato 120 V~ .

IMPORTANTE: es normal que este producto nuevo suelte algo de humo o gas durante los primeros usos. Eso sucede debido al calentamiento de los materiales y componentes usados en la fabricación . Es normal y no indica la existencia de defectos en el producto.

Si el producto es usado por niños, supervise su uso, nunca lo deje desatendido y si es posible evítelo, este producto no es un juguete

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Esta parrilla no se destina para ponerse en funcionamiento por medio de un programador exterior o por medio de un sistema de control remoto externo

SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO, ÉSTE DEBE SUSTITUIRSE POR EL FABRICANTE, POR SU AGENTE DE SERVICIO AUTORIZADO O POR PERSONAL CALIFICADO CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO



PARRILLA ELECTRICA
Marca: MS HOMETECH
Modelos: HT-605-R
Consumo: 1 500 W
Frecuencia: 60 Hz
Tensión: 120 V~



Lea cuidadosamente este instructivo antes de ocupar su producto por primera vez

COMO USAR SU PARRILLA

Ponga su parrilla en una superficie seca resistente al calor. Antes de conectar su parrilla compruebe que los controles de temperatura estén en la posición de APAGADO. Conecte la clavija a un contacto eléctrico que soporte como mínimo 10 amperes.

Seleccione el nivel de temperatura deseado

PRECAUCIÓN: NO UTILICE ollas con fondo inestable que puedan fácilmente volcarse. Utilice ollas con fondos planos para asegurar el contacto completo con la resistencia y obtenga el máximo rendimiento térmico. Para asegurar larga vida útil y rendimiento evite dejar caer líquidos sobre las resistencias.

Las resistencias empiezan a calentarse inmediatamente al seleccionar el nivel de temperatura deseado. No tocar mientras esté en uso las superficies metálicas, se pondrán muy calientes, cada resistencia tiene su propio control de temperatura.


Cuando no esté en uso, desconecte la clavija del contacto eléctrico y permita que se enfríe.

CONSERVACIÓN

Desconectar la clavija del contacto eléctrico.

Poner la parrilla en un lugar seguro y lejos de los niños.

CONOZCA SU PARRILLA

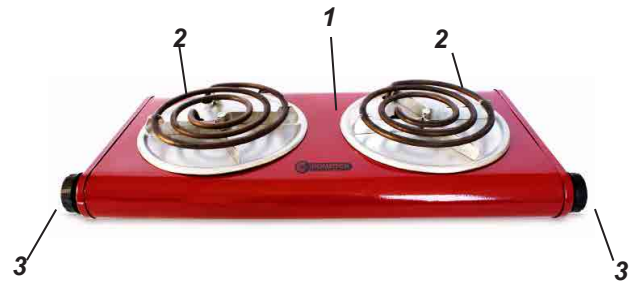

1. Cuerpo
2. Resistencias
3. Controles de temperatura

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Su parrilla a sido diseñada sólo para uso doméstico, sin embargo, siempre deben tomarse precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos, incluyendo las siguientes:

No toque superficies calientes.

No coloque este aparato en agua u otros líquidos.

Mantenga el cable tomacorriente alejado de superficies calientes.

Extreme precauciones cuando el aparato sea usado cerca de los niños.

Desconecte cuando no lo use y antes de limpiarlo.

No use el aparato cuando el cable, clavija o el mismo aparato tiene falla o ha sido dañado de alguna manera.

Comuníquese con el personal técnico por el medio indicado en la garantía.

El uso de accesorios no recomendables para el aparato puede causar fuego o shock eléctrico.


No use el aparato cerca de gas o dentro de un horno.

Use su aparato únicamente para el fin que ha sido diseñado.

Este aparato es sólo para uso doméstico, no lo use al aire libre, ni como calefactor.

Para desconectar siempre hagalo de la clavija, nunca jale del cable tomacorriente.

DIAGRAMA ELÉCTRICO

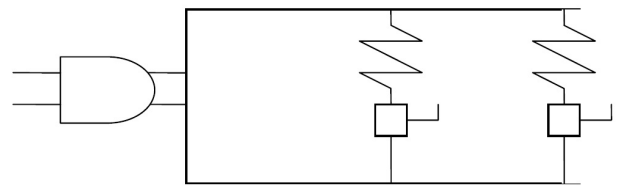

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No sumerja el aparato en agua.

No use limpiadores que sean abrasivos. Use una tela o esponja, que le servirá para remover los residuos, si es necesario use un limpiador no abrasivo o vinagre para remover las manchas.

Limpie con una tela suave y agua tibia con jabón. Séquela completamente.