

## CERTIFICADO DE GARANTÍA VALIDO POR 15 MESES

IMPORTADO POR DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.  
UNICO CENTRO DE SERVICIO:  
ITSMO DE TEHUANTEPEC No. 40 COL. NUEVA ANTEQUERA  
PUEBLA, PUEBLA C.P. 72180  
Tel. 01-222-602-17-96 e-mail. info@mshometech.com  
Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas  
sabado: de 10:00 a 14:00 horas  
www.mshometech.com

DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V. garantiza este producto por el término de 15 meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento.

La presente garantía contará a partir de la fecha en que el consumidor recibió el producto.

Año \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Día \_\_\_\_\_  
1.- Para hacer efectiva esta garantía el consumidor deberá solicitarlo directamente en el domicilio del fabricante Desarrollos Korocon, S. de R.L. de C.V. ubicado en calle Itsmo de Tehuantepec número 40, Colonia Nueva Antequera, Puebla, Puebla, México, Código Postal 72180. El consumidor en caso de duda también podrá ingresar al portal [www.mshometech.com](http://www.mshometech.com) para solicitar apoyo informativo. Para esto debe presentar esta garantía sellada por la casa vendedora donde se indique la fecha de compra o en su defecto el ticket o comprobante de compra.

2.- El fabricante se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor, incluye todas sus piezas y componentes e incluye la mano de obra y los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento.

3.- El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor a 30 días.

4.- El consumidor podrá obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en el domicilio del fabricante, ya señalado con antelación y/o en [www.mshometech.com](http://www.mshometech.com)

### ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.

### DATOS DEL PRODUCTO

Producto: \_\_\_\_\_ VENTILADOR \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_ MS HOMETECH \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_ HT-701-W \_\_\_\_\_

No. Serie: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_

Población: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_

Código Postal: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

**IMPORTANTE**  
**VERIFIQUE QUE ESTA GARANTÍA SEA LLENADA Y SELLADA POR LA CASA**  
**VENDEDORA.**



**(222) 60 21 796**  
MSHOMETECH 10 LINEAS

VENTILADOR  
Marca: MS HOMETECH  
Modelos: HT-701-W

Consumo: 45 W  
Frecuencia: 60 Hz  
Tensión: 120 V~



**Lea cuidadosamente este instructivo antes**  
**de ocupar su producto por primera vez**


# IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar cualquier equipo o aparato eléctrico siempre tengan en cuenta las siguientes medidas de seguridad.

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

1. Para evitar riesgo de un choque eléctrico o descarga eléctrica, no sumerja la base del aparato o el motor, en agua o cualquier otro líquido.
  2. El uso incorrecto y el uso inadecuado puede dañar el aparato y causar lesiones al usuario
  3. No intente introducir ningún objeto por las rejillas cuando su ventilador este en uso
  4. Si usted usa accesorios no recomendados, puede ocasionar riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales.
  5. No toque la clavija con las manos húmedas
  6. Asegúrese que la tuerca de fijación de altura este bien apretada antes de comenzar a usar su ventilador
  7. Evite el contacto con las partes en movimiento.
  8. Asegúrese antes de usar la función de oscilación que nada interfiera con el movimiento del cabezal.
  9. La supervisión de un adulto es necesaria cuando cualquier aparato es usado por un niño o cerca de él. Este producto no es un juguete.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- 10.- Este aparato es solo para uso en interiores.
  11. Desconéctelo, cuando no esté en uso, cuando le quite o le ponga partes o antes de limpiarlo.
  12. No opere ningún aparato eléctrico si el cable tomacorriente o la clavija han sido dañados, si el aparato no funciona o ha sufrido algún daño. Llévelo al lugar indicado en la garantía para que lo examinen, reparen o ajusten; o comuníquese a los teléfonos indicados en la misma.
  13. No sujete la unidad por el cable ni tire de él cuando lo desconecte del contacto eléctrico.
  14. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador o que entre en contacto con superficies calientes, incluyendo la estufa.
  15. Siempre coloque su ventilador sobre superficies rígidas y completamente horizontales.
  16. Este electrodoméstico es para uso doméstico exclusivamente.
  17. SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO, ÉSTE DEBE SUSTITUIRSE POR EL FABRICANTE, POR SU AGENTE DE SERVICIO AUTORIZADO O POR PERSONAL CALIFICADO CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO


# DIAGRAMA ELÉCTRICO

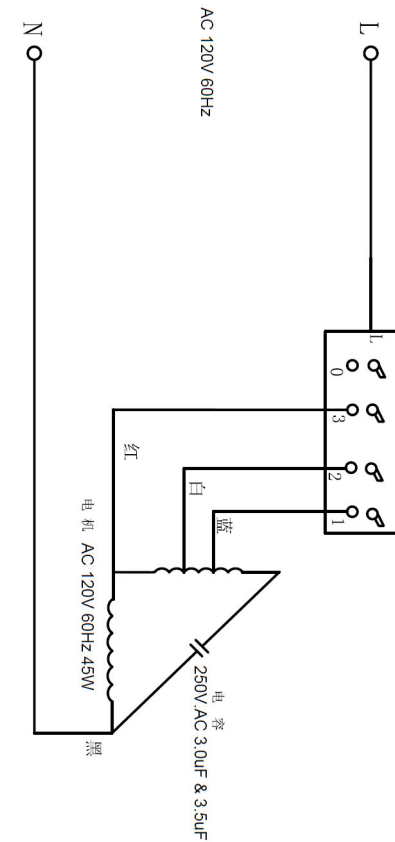

## LIMPIEZA Y CUIDADO

- Tenga en cuenta también las medidas de seguridad indicadas en la página 2.
- Desconecte la clavija del contacto eléctrico antes de comenzar la limpieza.
- Utilice un paño húmedo y un detergente suave en su caso con el fin de limpiar las partes de su ventilador.
- Bajo ninguna circunstancia utilice gasolina o disolventes para limpiar.
- Si es necesario limpiar las aspas desensamble con cuidado la rejilla frontal.
- Una vez limpiadas las aspas vuelva a ensamblar la rejilla frontal.
- El motor está lubricado permanentemente y no requiere lubricación.

## CONOZCA SU VENTILADOR

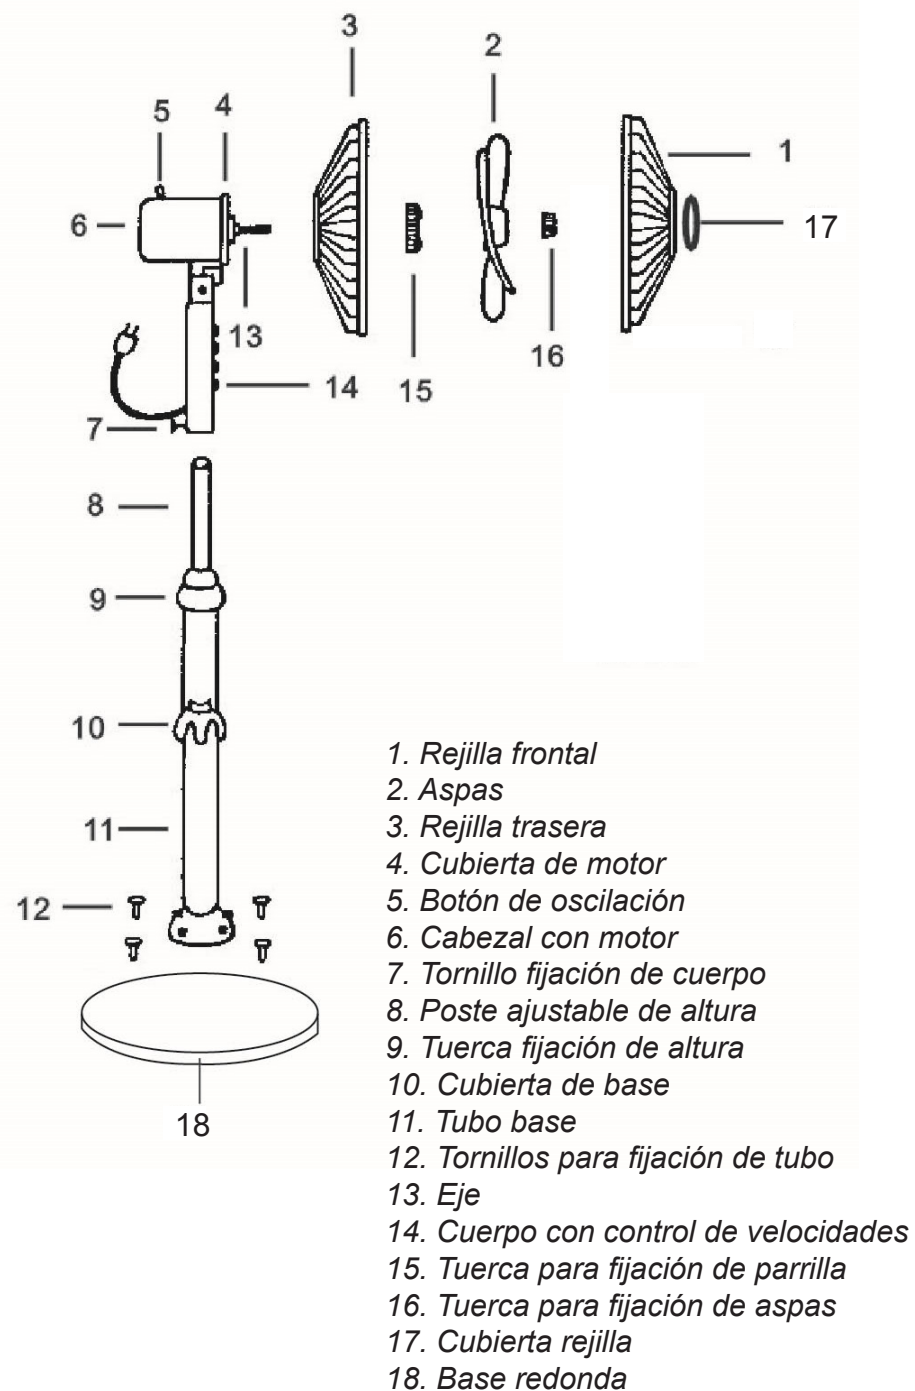

## **ANTES DEL PRIMER USO**

- *Retire todos los materiales de embalaje.*
- *Limpie el aparato antes del primer uso*

## **PARA ENSAMBLAR**

- *Fije el tubo base (11) en la base redonda (18) con los 4 tornillos para fijación de tubo base (12).*
- *Desatornille completamente la tuerca para fijación de altura (9) e introduzca en el tubo base (11) la cubierta base (10).*
- *Vuelva a colocar la tuerca de fijación de altura (9) y fije el poste ajustable (8) a la altura deseada.*
- *Coloque el cuerpo (14) sobre el poste ajustable (8) y fíjelo con el tornillo fijación de cuerpo (7)*
- *Afloje la tuerca para fijación de parrilla (15) y coloque la rejilla trasera (3) en su posición, vuelva a enroscar la tuerca para fijación de rejilla (15).*
- *Deslice las aspas (2) por el eje (13), después enrosque la tuerca para fijación de aspas (16).*
- *Fije la cubierta rejilla (17) a la rejilla frontal (1) entra solo a presión.*
- *Ahora fije la rejilla frontal (1) con los seguros provistos en está.*
- *Su ventilador ha quedado ensamblado, no olvide colocarlo sobre una superficie horizontal para un funcionamiento seguro.*

## **FUNCIONAMIENTO**

- *Conecte el cable tomacorriente a un contacto eléctrico.*
- *Seleccione la velocidad deseada pulsando el interruptor.*

0 = Apagado

1 = Velocidad baja

2 = Velocidad media

3 = Velocidad alta

- *El cabezal con motor (6) puede inclinarse hacia arriba o hacia abajo según su gusto y necesidad.*
- *Para que el cabezal con motor (6) tenga la función de oscilación presiones hacia abajo el botón de oscilación (5), empezara a oscilar primero hacia un lado y luego viceversa y así sucesivamente*
- *Para fijar nuevamente el cabezal bastara con jalar hacia arriba el botón para oscilación (5) y el aire se dirija solo en una dirección*