

## CERTIFICADO DE GARANTÍA VALIDO POR 14 MESES

FABRICADO / IMPORTADO POR DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.  
UNICO CENTRO DE SERVICIO:  
ITSMO DE TEHUANTEPEC No. 40 COL. NUEVA ANTEQUERA  
PUEBLA, PUEBLA C.P. 72180  
Tel. 01-222-602-17-96 e-mail. info@mshometech.com  
Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas  
sábado: de 10:00 a 14:00 horas

DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V. garantiza este producto por el término de 14 meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento.

La presente garantía contará a partir de la fecha en que el consumidor recibió el producto.

Año \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Día \_\_\_\_\_

1.- Para hacer efectiva esta garantía el consumidor deberá solicitarlo directamente en el domicilio del fabricante Desarrollos Korocon, S. de R.L. de C.V. ubicado en calle Itsmo de Tehuantepec número 40, Colonia Nueva Antequera, Puebla, Puebla, México, Código Postal 72180. Sin que sea un requisito para hacer efectiva la garantía, el consumidor en caso de duda también podrá ingresar al portal [www.mshometech.com](http://www.mshometech.com) para solicitar apoyo informativo.

2.- El fabricante se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor, incluye todas sus piezas y componentes e incluye la mano de obra y los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento.

3.- El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor a 30 días.

4.- El consumidor podrá obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en el domicilio del fabricante, ya señalado con antelación.

5.- Para hacer efectiva la garantía deberá presentarse el producto en el domicilio del fabricante acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que la vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

### ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.

### DATOS DEL PRODUCTO

Producto: \_\_\_\_\_ VENTILADOR \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_ MS HOMETECH \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_ HT-702 \_\_\_\_\_

No. Serie: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_

Población: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_

Código Postal: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

### IMPORTANTE

VERIFIQUE QUE ESTA GARANTÍA SEA LLENADA Y SELLADA POR LA CASA VENDEDORA.



VENTILADOR  
Marca: MS HOMETECH  
Modelos: HT-702  
Consumo: 50 W  
Frecuencia: 60 Hz  
Tensión: 120 V~



**Lea cuidadosamente este instructivo antes de ocupar su producto por primera vez**

## IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Asegúrese de que el voltaje del ventilador corresponde a la tensión de red.
2. Use el ventilador únicamente para el propósito (s) definido en el manual del usuario.
3. Nunca introduzca los dedos, lápices u otros objetos a través de la caja del ventilador durante el funcionamiento.
4. Desconecte el ventilador antes de mover o limpiar.
5. El ventilador debe establecerse sobre una superficie estable y nivelada para evitar que se caiga.
6. No exponga el ventilador a un calor excesivo o la humedad, ya que esto puede causar daños a los componentes eléctricos.
7. No sumerja en algún líquido.
8. No es aconsejable exponer a la gente, en los bebés particulares y ancianos, a un flujo continuo de aire frío.
9. Debe mantenerse el ventilador fuera del alcance de los niños.
10. Asegúrese de que el cable no quede atrapado debajo del dispositivo, en cajones, detrás de los estantes etc.
11. No haga funcionar el cable debajo de las alfombras, tapetes, etc.
12. Asegúrese de que el cable se mantiene lejos formar áreas ocupadas para evitar que nadie tropiece con él.
13. No utilice si el dispositivo o el cable se daña. Llévelo a un especialista para su reparación.
14. Sólo para uso interior.
15. Este electrodoméstico es para uso doméstico exclusivamente.
16. SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO, ESTE DEBE SER REEMPLAZADO POR EL FABRICANTE, PERSONAL AUTORIZADO O POR SU AGENTE DE SERVICIO PARA EVITAR RIESGOS.
17. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
18. Los niños deben de supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
19. El aparato debe utilizarse únicamente con la unidad de alimentación que se proporciona.

## INSTRUCCIONES DE USO

**ADVERTENCIA:** No utilice este producto en una ventana. Ello generaría un riesgo de descarga eléctrica y la posibilidad de que ocurran lesiones personales y/o daños a la propiedad de carácter grave. Asegúrese que el ventilador este en piso firme Conéctelo a la corriente eléctrica

La velocidad del ventilador se selecciona con los botones:

- 0 – Apagar
- 1 – Velocidad baja
- 2 – Velocidad Media
- 3 – Velocidad Alta

El movimiento oscilante se puede activar apretando la perilla, y levantando la perilla funciona en posición fija

## REGLAS DE OPERACIÓN SEGURA

Conecte su ventilador hasta que esté completamente armado

Nunca introduzca los dedos o cualquier otro objeto a través de la rejilla


Desenchufe el cable tomacorriente cuando no esté usando su ventilador o cuando lo mueva de un lugar a otro, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo.

## CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

**ADVERTENCIA:** No intente abrir la carcasa del motor; podría quedar expuesto a un riesgo de descarga eléctrica. Este producto ha sido lubricado en la fábrica y no necesitará volver a recibir lubricación a lo largo de su vida útil. Una lubricación adicional de las piezas del motor eléctrico podría generar un riesgo de incendio.


1. El producto deberá embalsarse en su caja original y almacenarse en una habitación con bajo nivel de humedad.
2. Asegúrese de que el producto se encuentra completamente seco antes de utilizarlo en cualquier momento.

## INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAR

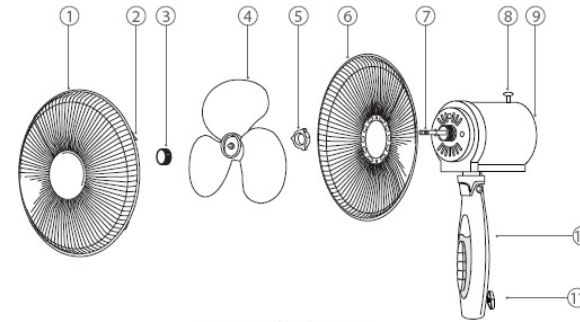

### DESCRIPCIÓN DE LAS PAR

1. Rejilla - Frente
2. Clip
3. Tuerca – Aprieta Aleta
4. Aletas
5. Tuerca – Aprieta Rejilla Tr
6. Rejilla - Trasera
7. Shaft - Eje
8. Botón Oscilante
9. Motor
10. Botonera
11. Tornillo – B

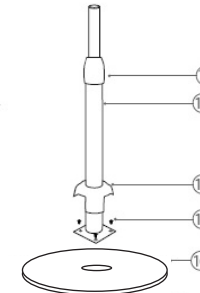

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

**ADVERTENCIA:** Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de que el producto se encuentra siempre desenchufado de la toma eléctrica antes de desmontarlo, limpiarlo, desplazarlo o realizar cualquier actividad de mantenimiento.

Siempre desconecte el ventilador antes de limpiarlo o desmontar piezas.

No permita que caiga agua en el motor del ventilador.

Asegúrese de utilizar un paño suave humedecido con solución de jabón suave.

Nunca utilice solventes o materiales abrasivos para limpiar su ventilador

Para limpiar la hélice del ventilador

Quite la Rejilla frontal

Limpie la hélice con un paño suave y húmedo, con una solución suave de jabón. Por favor, tenga cuidado alrededor del área del motor. No permita que el motor u otros componentes eléctricos estén expuestos al agua.

Volver a montar la rejilla después de la limpieza

No utilice su ventilador si el cable tomacorriente está dañado

