

CERTIFICADO DE GARANTÍA VALIDO POR 14 MESES

FABRICADO / IMPORTADO POR DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.
UNICO CENTRO DE SERVICIO:
ITSMO DE TEHUANTEPEC No. 40 COL. NUEVA ANTEQUERA
PUEBLA, PUEBLA C.P. 72180
Tel. 01-222-602-17-96 e-mail. info@mshometech.com
Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas
sábado: de 10:00 a 14:00 horas

DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V. garantiza este producto por el término de 14 meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento.

La presente garantía contará a partir de la fecha en que el consumidor recibió el producto.

Año _____ Mes _____ Día _____

1.- Para hacer efectiva esta garantía el consumidor deberá solicitarlo directamente en el domicilio del fabricante Desarrollos Korocon, S. de R.L. de C.V. ubicado en calle Itsmo de Tehuantepec número 40, Colonia Nueva Antequera, Puebla, Puebla, México, Código Postal 72180. Sin que sea un requisito para hacer efectiva la garantía, el consumidor en caso de duda también podrá ingresar al portal www.mshometech.com para solicitar apoyo informativo.

2.- El fabricante se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor, incluye todas sus piezas y componentes e incluye la mano de obra y los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento.

3.- El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor a 30 días.

4.- El consumidor podrá obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en el domicilio del fabricante, ya señalado con antelación.

5.- Para hacer efectiva la garantía deberá presentarse el producto en el domicilio del fabricante acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que la vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____ VENTILADOR _____

Marca: _____ MS HOMETECH _____

Modelo: _____ HT-730 _____

No. Serie: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____

Población: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Ciudad: _____

Código Postal: _____

Fax: _____

IMPORTANTE

VERIFIQUE QUE ESTA GARANTÍA SEA LLENADA Y SELLADA POR LA CASA VENDEDORA.



VENTILADOR
Marca: MS HOMETECH
Modelos: HT-730
Consumo: 70 W
Frecuencia: 60 Hz
Tensión: 120 V~




Lea cuidadosamente este instructivo antes de ocupar su producto por primera vez

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Asegúrese de que el voltaje del ventilador corresponde a la tensión de red.
2. Use el ventilador únicamente para el propósito (s) definido en el manual del usuario.
3. Nunca introduzca los dedos, lápices u otros objetos a través de la caja del ventilador durante el funcionamiento.
4. Desconecte el ventilador antes de mover o limpiar.
5. El ventilador debe establecerse sobre una superficie estable y nivelada para evitar que sea derribado.
6. No exponga el ventilador a un calor excesivo o la humedad, ya que esto puede causar daños a los componentes eléctricos.
7. No sumerja en algún líquido.
8. No es aconsejable exponer a la gente, en los bebés particulares y ancianos, a un flujo continuo de aire frío.
9. debe mantenerse el ventilador fuera del alcance de los niños.
10. Asegúrese de que el cable no quede atrapado debajo del dispositivo, en cajones, detrás de los estantes etc.
11. No haga funcionar el cable debajo de las alfombras, tapetes, etc.
12. Asegúrese de que el cable se mantiene lejos formar áreas ocupadas para evitar que nadie tropiece con él.
13. No utilice si el dispositivo o el cable se daña. Llévelo a un especialista para su reparación.
14. Sólo para uso interior.
15. Este electrodoméstico es para uso doméstico exclusivamente.
16. SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO, ESTE DEBE SER REEMPLAZADO POR EL FABRICANTE, PERSONAL AUTORIZADO O POR SU AGENTE DE SERVICIO PARA EVITAR RIESGOS.
17. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
18. Los niños deben de supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
19. El aparato debe utilizarse únicamente con la unidad de alimentación que se proporciona


LISTA DE PARTES

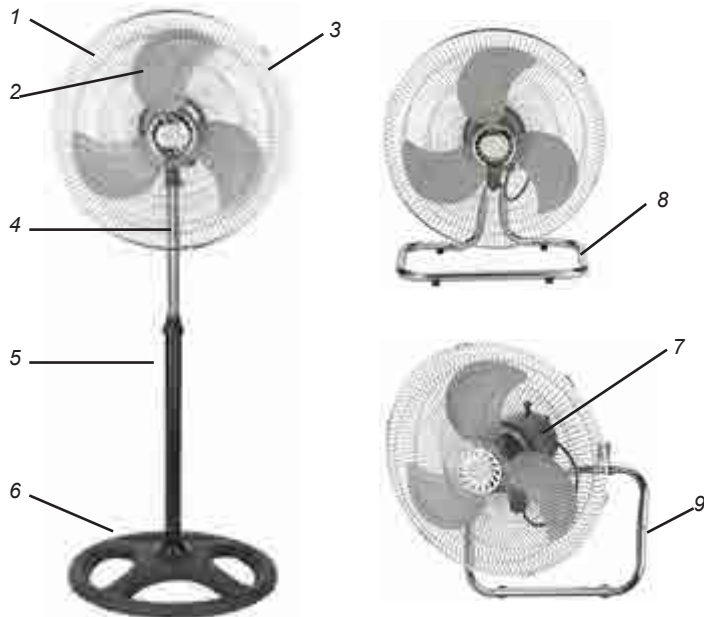

- 1 REJILLA FRONTAL
- 2 ASPAS
- 3 REJILLA TRASERA
- 4 INTERRUPTOR
- 5 POSTE
- 6 BASE REDONDA
- 7 CARCASA MOTOR
- 8 BASE PARA PISO
- 9 BASE PARA PARED

ENSAMBLE

1. Retire el tornillo de mariposa formar la carcasa del motor
2. Coloque la parrilla trasera en el dolor del motor. Asegúrese que los 2 orificios del motor coincidan con los 2 agujeros en la parrilla trasera, encajan en el tornillo de mariposa y el tornillo con firmeza
3. Ponga la cuchilla en el dolor de motor y cuidadosamente apriete el tornillo
4. Coloque la parrilla delantera en la parrilla trasera y fíjarlos juntos usando los clips metálicos. Apriete el tornillo pequeño
5. Fijar el polo posición sobre la base de pie y atornille firmemente
6. Coloque la carcasa del motor, que se había fijado por la rejilla delantera, lámina y la parrilla trasera en la parte superior del poste de soporte
7. Para el ventilador de piso y el ventilador de pared, en primer lugar, arreglar las tuberías de base, consulte el siguiente cuadro de instrucciones, y el tornillo con firmeza por el pequeño tornillo
8. Coloque la base de piso (ventilador de pared) en el cuello de la unidad principal que se había fijado por la parrilla delantera, aspas y parrilla trasera. Y luego atornillar el tornillo grande
9. Para la función del ventilador de pared: La base de piso es igual que la base del ventilador de pared, por favor fijar los ganchos en la pared, y luego poner la base de piso (pared) del ventilador en los ganchos

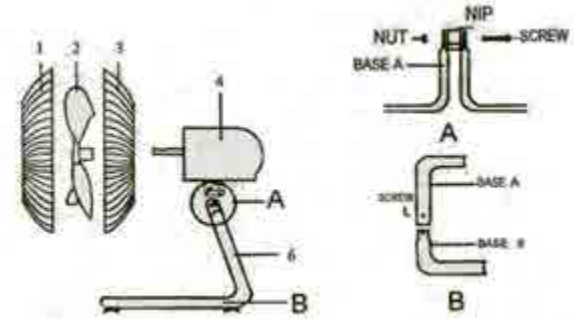

USO

Este ventilador cuenta con 3 velocidades:

- 0- Apagado
- 1- Velocidad baja
- 2- Velocidad media
- 3- Velocidad alta

El ventilador puede funcionar en modo oscilante o estacionario. Pulse el botón de oscilación para activar el modo oscilante.

La altura del ventilador de soporte se puede ajustar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desconecte siempre el ventilador y desconecte el aparato antes de limpiarlo.
2. Utilice los paños húmedos y detergente suave para limpiar las partes, y asegurarse de que se eliminan todos los residuos de detergente.
3. No utilice nunca productos de limpieza abrasivos o disolventes.
4. No sumerja en algún líquido.

Advertencia: con el fin de reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no utilice el aparato junto con un temporizador electrónico.

