

CERTIFICADO DE GARANTÍA VALIDO POR 15 MESES

IMPORTADO POR DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.
UNICO CENTRO DE SERVICIO:
ITSMO DE TEHUANTEPEC No. 40 COL. NUEVA ANTEQUERA
PUEBLA, PUEBLA C.P. 72180
Tel. 01-222-602-17-96 e-mail. info@mshometech.com
Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas
sabado: de 10:00 a 14:00 horas

DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V. garantiza este producto por el término de 15 meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento.

La presente garantía contará a partir de la fecha en que el consumidor recibió el producto.
Año _____ Mes _____ Día _____

1.- Para hacer efectiva esta garantía el consumidor deberá solicitarlo directamente en el domicilio del fabricante Desarrollos Korocon, S. de R.L. de C.V. ubicado en calle Itsmo de Tehuantepec número 40, Colonia Nueva Antequera, Puebla, Puebla, México, Código Postal 72180. El consumidor en caso de duda también podrá ingresar al portal www.mshometech.com para solicitar apoyo informativo. Para esto debe presentar esta garantía sellada por la casa vendedora donde se indique la fecha de compra o en su defecto el ticket o comprobante de compra.

2.- El fabricante se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor, incluye todas sus piezas y componentes e incluye la mano de obra y los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento.

3.- El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor a 30 días.

4.- El consumidor podrá obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en el domicilio del fabricante, ya señalado con antelación y/o en www.mshometech.com

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: SANDWICHERA
Marca: MS HOMETECH
Modelo: HT-825-BK
No. Serie: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____
Población: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____
Ciudad: _____
Código Postal: _____
Fax: _____

IMPORTANTE
VERIFIQUE QUE ESTA GARANTÍA SEA LLENADA Y SELLADA POR LA CASA
VENDEDORA.



(222) 60 21 796
MSHOMETECH 10 LINEAS

SANDWICHERA
Marca: MS HOMETECH
Modelo: HT-825-BK
Consumo: 700 W
Frecuencia: 60 Hz
Tensión: 120 V~



Lea cuidadosamente este instructivo antes
de ocupar su producto por primera vez

PRECAUCIONES

Por favor, lea las instrucciones antes de usar.

- * Mantenga las instrucciones en lugar seguro.
- * No sumerja su sandwichera en agua ni en ningún otro líquido
- * Sólo para ser usada en interiores.
- * Mantener alejada de los niños, este producto no es un juguete.
- * Desconecte su sandwichera cuando no la esté usando o cuando vaya a limpiarla
- * Evite el contacto directo con partes calientes.
- * No tape o cubra su sandwichera cuando la esté usando, esto podría causar sobrecalentamiento y dañarla
- * Proporcionar atención suficiente en el manejo y no permita que los niños la usen.
- * No intente reparar su sandwichera, comuníquese con el personal técnico por los medios indicados en la garantía.
- * Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- * Inspeccione el producto regularmente para detectar señales de daños.
- * No utilice su sandwichera si se le ha caído o a sufrido algún daño.


NOTA: Este producto es para uso doméstico solamente

*** SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO, ÉSTE DEBE SUSTITUIRSE POR EL FABRICANTE, POR SU AGENTE DE SERVICIO AUTORIZADO O POR PERSONAL CALIFICADO CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO**

CLAVIJA POLARIZADA

*Este aparato cuenta con una clavija polarizada (una pata es más ancha que la otra). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, esta clavija entra en un contacto eléctrico polarizado en un solo sentido. Si la clavija no entra en el contacto eléctrico, inviértala y si aun así no entra, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

DIAGRAMA ELÉCTRICO

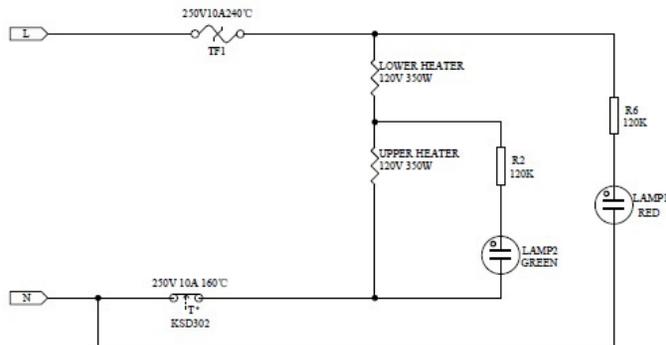

MODO DE USO:

- * Antes de usar su sandwichera unte un poco de mantequilla sobre las superficies antiadherentes y caliente su sandwichera abierta durante 5 minutos, después retire el excedente de mantequilla, su sandwichera está lista.
- * Cierre la tapa de la sandwichera, conéctela al contacto eléctrico. Tanto la luz roja como la verde se iluminarán para mostrar que la sandwichera se está calentando,
- * Una vez que la temperatura ideal a sido alcanzada la luz verde se apagará.
- * Prepare su sándwich mientras que la sandwichera se está calentando.
- * Espere hasta que la luz indicadora de temperatura se apague, en ese momento la sandwichera alcanza la temperatura correcta para su uso.
- * Abra su sandwichera tirando de la bisagra hacia el exterior y levante la tapa.
- * Para obtener sándwich dorados, unte mantequilla en la parte exterior del pan.
- * Tenga cuidado con algunos aceites que no son adecuados para tostar. Siempre seleccione el pan del tamaño adecuado para el tamaño de las placas. Para garantizar que los sándwich se doren parejo rellenos uniformemente, y colóquelos en el interior y cierre la tapa.
- * Utilice una espátula de madera para mantener el sándwich en su lugar si es necesario, hasta que la bisagra cierre perfectamente
- * Dejar calentar el sándwich de 3 a 8 minutos, según el gusto, algunos alimentos puede ser necesario precocinarlos (por ejemplo, tocino) para que queden bien cocidos. Durante el tostado la luz indicadora de temperatura encenderá y apagará para mantener la temperatura correcta.
- * Retire los sándwich tostados, no utilice un objeto metálico para esto ya que puede dañar el recubrimiento antiadherente.
- * Después del uso, desconecte su sandwichera y deje que se enfríe



CUIDADO Y LIMPIEZA

- * La superficie exterior de su sandwichera se puede limpiar con un paño húmedo.
- * No utilice productos abrasivos. Nunca sumerja su sandwichera en agua u otro líquido.
- * Para limpiar las superficies interiores utilice un trapo húmedo, nunca intente remover residuos de comida con utensilios metálicos ya que estos dañarán el recubrimiento antiadherente, para estos casos caliente un poco su sandwichera y remueva los residuos con un trapo húmedo o una fibra plástica suave.