

CERTIFICADO DE GARANTÍA VALIDO POR 15 MESES

FABRICADO POR DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.
UNICO CENTRO DE SERVICIO:
ITSMO DE TEHUANTEPEC No. 40 COL. NUEVA ANTEQUERA
PUEBLA, PUEBLA C.P. 72180
Tel. 01-222-602-17-96 e-mail. info@mshometech.com
Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas
sabado: de 10:00 a 14:00 horas
www.mshometech.com

DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V. garantiza este producto por el término de 15 meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento.

La presente garantía contará a partir de la fecha en que el consumidor recibió el producto.

Año _____ Mes _____ Día _____

1.- Para hacer efectiva esta garantía el consumidor deberá solicitarlo directamente en el domicilio del fabricante Desarrollos Korocon, S. de R.L. de C.V. ubicado en calle Itsmo de Tehuantepec número 40, Colonia Nueva Antequera, Puebla, Puebla, México, Código Postal 72180. El consumidor en caso de duda también podrá ingresar al portal www.mshometech.com para solicitar apoyo informativo. Para esto debe presentar esta garantía sellada por la casa vendedora donde se indique la fecha de compra o en su defecto el ticket o comprobante de compra.

2.- El fabricante se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor, incluye todas sus piezas y componentes e incluye la mano de obra y los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento.

3.- El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor a 30 días.

4.- El consumidor podrá obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en el domicilio del fabricante, ya señalado con antelación y/o en www.mshometech.com

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____ LICUADORA _____

Marca: _____ MS HOMETECH _____

Modelo: _____ HT-103, HT-103-P, HT-103-B, HT-103-N, HT-103-L _____

No. Serie: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____

Población: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Ciudad: _____

Código Postal: _____

Fax: _____

IMPORTANTE

VERIFIQUE QUE ESTA GARANTÍA SEA LLENADA Y SELLADA POR LA CASA VENDEDORA.



LICUADORA

Marca: MS HOMETECH

Modelos: HT-103, HT-103-N
HT-103-P, HT-103-B, HT-103-L

Consumo: 600 W

Frecuencia: 60 Hz

Tensión: 120 V~



Lea cuidadosamente este instructivo antes de ocupar su producto por primera vez

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar cualquier equipo o aparato eléctrico siempre tengan en cuenta las siguientes medidas de seguridad.

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

1. Para evitar riesgo de un choque eléctrico o descarga eléctrica, no sumerja la base del aparato o el motor, en agua o cualquier otro líquido.
2. Cuando licué líquidos calientes, retire el tapón de la tapa y mantenga las manos y la cara alejadas de la abertura mientras el motor este funcionando.
3. Siempre coloque la tapa del vaso en la licuadora antes de operarla.
4. Si usted usa accesorios no recomendados incluyendo el vaso, puede ocasionar riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales.
5. Conserve las manos, así como cualquier objeto duro fuera del vaso cuando las cuchillas estén en movimiento. Una espátula de hule puede ser usada para acomodar los alimentos, pero solo cuando el motor no este en movimiento.
6. Las cuchillas tienen filo, manéjelas con cuidado al quitarlas del vaso y cuando las lave.
7. Evite el contacto con las partes en movimiento.
8. Para evitar serios daños a su persona nunca coloque la tuerca vaso o las cuchillas sobre el motor sin que este armado completamente el vaso y la tapa.
9. La supervisión de un adulto es necesaria cuando cualquier aparato es usado por un niño o cerca de él, este producto no es un juguete.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

10.- Este aparato se destina para utilizarse en aplicaciones de uso domestico y similar como las siguientes:

- a) Por el personal de cocinas en áreas de tiendas, oficinas u otros entornos de trabajo
- b) Casas de campo
- c) Por clientes en hoteles, moteles u otros entornos de tipo residencial.
- d) Entornos tipo dormitorio o comedor.

11. Apague la licuadora y desconéctela, cuando no este en uso, cuando le quite o le ponga partes o antes de limpiarla.

12. No opere ningún aparato eléctrico si el cable tomacorriente o la clavija han sido dañados, si el aparato no funciona o ha sufrido algún daño. Llévelo al lugar indicado en la garantía para que lo examinen, reparen o ajusten; o comuníquese a los teléfonos indicados en la misma.

13. No sujete la unidad por el cable ni tire de él cuando desconecte la licuadora del contacto eléctrico.

14. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador o que entre en contacto con superficies calientes, incluyendo la estufa, mantenga la unidad lejos del lavaplatos.

15. Siempre mantenga el aparato sobre superficies rígidas, lisas y secas. Nunca sobre materiales plásticos o de tela.

16. Tenga cuidado si el líquido caliente se vierte dentro del vaso, ya que puede expulsarse fuera del mismo debido a un vapor repentino.


17. Limpie perfectamente el vaso y cuchillas para eliminar cualquier residuo de comida con una fibra suave y jabón suave destinado para este fin, enjuague con agua limpia abundantemente.

18.- Este electrodoméstico es para uso doméstico exclusivamente.

19.- Si su licuadora se detiene por algún alimento atorado o por exceso de carga en el vaso deje que se enfríe (aproximadamente 5 minutos) y su licuadora volvera a trabajar normalmente

20.- SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO, ÉSTE DEBE SUSTITUIRSE POR EL FABRICANTE, POR SU AGENTE DE SERVICIO AUTORIZADO O POR PERSONAL CALIFICADO CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO

DIAGRAMA ELÉCTRICO

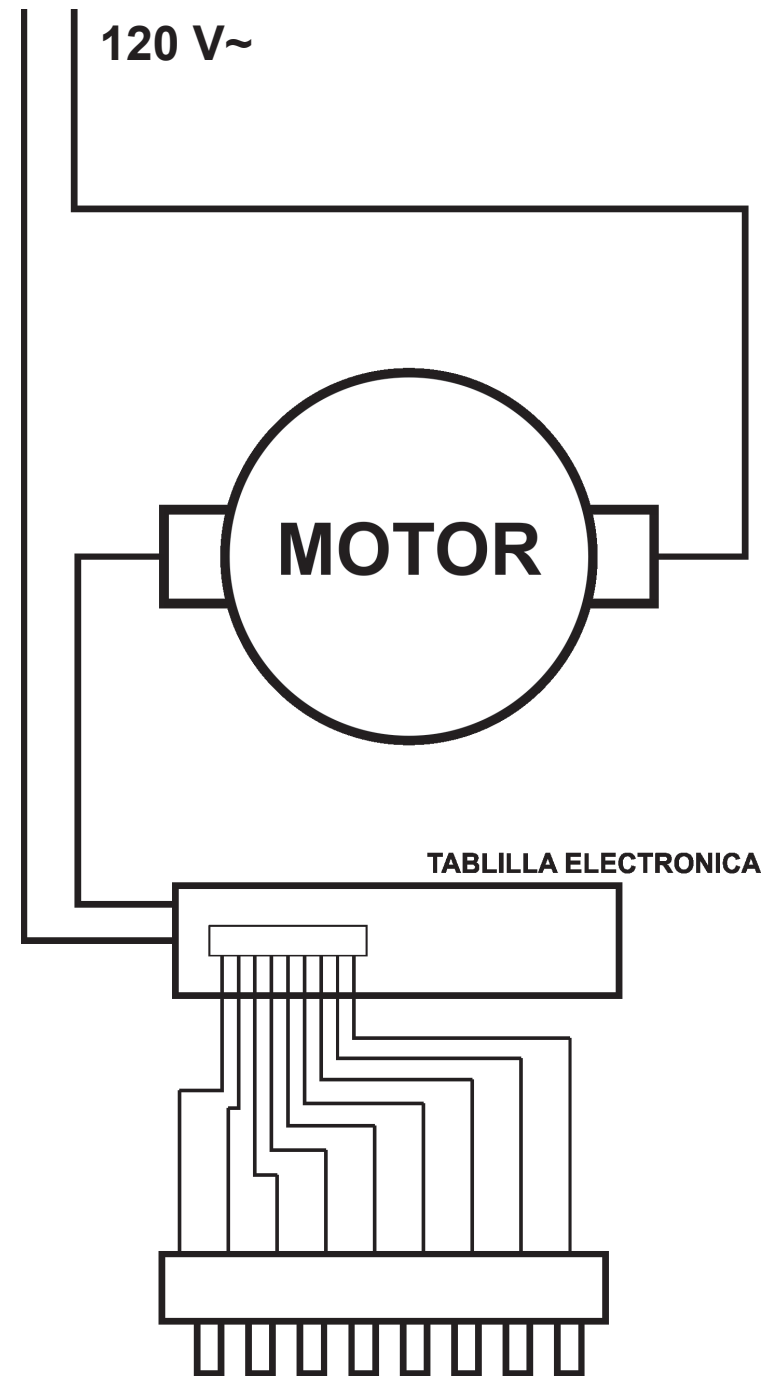

MANTENIMIENTO

El motor esta lubricado permanentemente y no requiere lubricación. Es recomendable de acuerdo al uso que le de a su licuadora que revise periódicamente su junta de hule y en el caso de requerir de una nueva, acuda a la dirección indicada en la garantía y/o comuníquese a los teléfonos mencionados en la misma.

IMPORTANTE

No intente afilar las cuchillas del conjunto pues están afiladas permanentemente en uso normal. Si requiere reemplazarlas acuda a la dirección indicada en la garantía y/o comuníquese a los teléfonos mencionados en la misma.

SELECTOR DE VELOCIDADES

Las diferentes velocidades que tiene su licuadora ayudan a seleccionar la potencia y grado de batido, picado, licuado, etc. que requiere para los ingredientes o alimentos que desee licuar. Cada botón esta claramente marcado. Sugerimos la siguiente tabla, aunque sus funciones pueden ser al gusto del usuario.

VELOCIDADES

OFF	Apagado
1 - 2	Mezclar, ideal para batir
3 - 4	Ideal para hacer puré
5 - 6	Mezclar
7 - 8	Licuar
9 - 10 y PULSO	Ideal para batir y picar

El tiempo de uso de su licuadora es determinado por usted o por el tipo de molienda que este realizando, así como los tiempo indicados en los diferentes tipos de recetas.

SUGERENCIAS

Salsas	5 segundos (licuada) 4 a 10 segundos (con textura)
Cócteles	5 a 8 segundos
Mezclar leches en polvo	10 a 15 segundos
Aderezos	12 segundos
Picado de semillas	30 segundos
Licuados de frutas	5 a 30 segundos
Cremas	1 minuto
Mezcla para hot cakes	2 minutos
Mayonesas	2 minutos
Mantequilla de cacahuete	2 y medio a 3 minutos

CONOZCA SU LICUADORA




COMO ENSAMBLAR SU LICUADORA

- * Asegúrese de apretar y soltar posteriormente el botón de apagado (OFF) en la botonera.
- * Coloque el vaso boca abajo.
- * Coloque la junta de hule sobre la abertura inferior del vaso
- * Introduzca las cuchillas por la abertura del vaso de manera que las mismas queden en la parte interior del vaso.
- * Enrosque la tuerca vaso en el vaso
- * Coloque el vaso sobre la base de motor verificando que asiente correctamente.

COMO OPERAR SU LICUADORA

1. Introduzca los ingredientes en el vaso y coloque su tapa
 2. Conecte la licuadora a un contacto eléctrico en buen estado.
 3. **IMPORTANTE**
 - a) Para cargas pesadas o secas (harinas, cereales, frijoles, habas, garbanzos, etc.) o volúmenes grandes de molienda use la máxima potencia con la tecla PULSE.Si la carga es muy pesada o pegajosa use una espátula de hule para empujar la molienda al centro de las cuchillas. **SIEMPRE CON EL MOTOR APAGADO.**
 - b) Para cargas suaves o ligeras (liquidos, mezclar leches, jugos, etc.) o volúmenes bajos de molienda. Use las velocidades "1" o "2". Si ve que la licuadora esta muy lenta o no mueve la carga, inicie con PULSO y posteriormente adapte a la velocidad que la molienda requiera.
 - c) Recomendamos poner la mano sobre la tapa al inicio de la molienda para evitar derramamientos.
 4. Si necesita agregar ingredientes estando en marcha la licuadora, solo retire la mirilla y por la abertura introdúzcalos. Si son liquidos calientes mantenga cualquier parte de su cuerpo alejadas.
 5. Apague la licuadora y retire el vaso hasta que el motor este detenido completamente.
 6. Desconecte la licuadora del contacto eléctrico jalando de la clavija, **NO TIRE** del cable tomacorriente
 7. Para que funcionen las velocidades de la 1 a la 5 debe presionar antes la tecla LOW, para que funcionen las velocidades de la 6 a la 10 debe presionar antes la tecla HIGH, la tecla OFF también tiene función de PULSE por lo que el motor trabajara a su máxima velocidad mientras este esté apretado
- IMPORTANTE** si usted no aprieta antes la tecla LOW o la tecla HIGH su licuadora no funcionara en ninguna velocidad

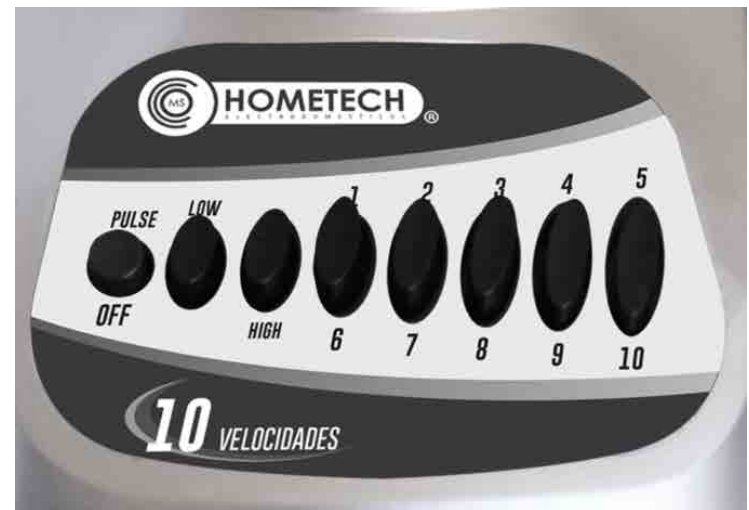

LIMPIEZA DE SU LICUADORA

- * Desconecte la licuadora del contacto eléctrico
 - * Desenrosque el vaso en dirección contraria a las manecillas del reloj.
 - * Retire las cuchillas con un trapo, puesto que son muy filosas, así como la junta de hule.
 - * Lave las cuchillas, tuerca vaso, junta de hule, vaso, tapa y mirilla de preferencia en agua caliente espumosa, enjuague y seque perfectamente todas las partes.
 - * Por ser de plástico use una esponja para lavarlo.
 - * Coloque las cuchillas dentro de la tuerca vaso, posteriormente la junta de hule y el vaso en la misma, posteriormente gire este en sentido a las manecillas del reloj y compruebe que este apretado
 - * No moje la base del motor, límpiela con una franela húmeda y séquela totalmente.
 - * No use fibras ni estropajos en partes de plástico, use solamente esponjas.
 - * Si se derraman liquidos sobre la base del motor límpielos con un trapo húmedo y séquela completamente
- IMPORTANTE:** La capacidad máxima del vaso es de 1.2 litros, no rebese ese límite para no provocar fallas en su licuadora que anularían la garantía
- CLAVIJA POLARIZADA**
Este aparato cuenta con una clavija polarizada (una pata es más ancha que la otra). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, esta clavija entra en un contacto eléctrico polarizado en un solo sentido. Si la clavija no entra en el contacto eléctrico, inviértala y si aun así no entra,
- 4 5 consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.