

CERTIFICADO DE GARANTÍA VALIDO POR 24 MESES

IMPORTADO POR DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.
UNICO CENTRO DE SERVICIO:
ITSMO DE TEHUANTEPEC No. 40 COL. NUEVA ANTEQUERA
PUEBLA, PUEBLA C.P. 72180
Tel. 01-222-602-17-96 e-mail. info@mshometech.com
Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas
sabado: de 10:00 a 14:00 horas
www.mshometech.com

DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V. garantiza este producto por el término de 24 meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento.

La presente garantía contará a partir de la fecha en que el consumidor recibió el producto.

Año _____ Mes _____ Día _____

1.- Para hacer efectiva esta garantía el consumidor deberá solicitarlo directamente en el domicilio del fabricante Desarrollos Korocon, S. de R.L. de C.V. ubicado en calle Itsmo de Tehuantepec número 40, Colonia Nueva Antequera, Puebla, Puebla, México, Código Postal 72180. El consumidor en caso de duda también podrá ingresar al portal www.mshometech.com para solicitar apoyo informativo.

2.- El fabricante se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor, incluye todas sus piezas y componentes e incluye la mano de obra y los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento.

3.- El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor a 30 días.

4.- El consumidor podrá obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en el domicilio del fabricante, ya señalado con antelación y/o en www.mshometech.com

5.- Para hacer efectiva su garantía debe presentar está sellada por la casa vendedora donde se indique la fecha de compra o en su defecto el ticket o comprobante de compra.

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DESARROLLOS KOROCON S. de R. L. de C. V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____ LICUADORA _____

Marca: _____ SHINOBI _____

Modelo: _____ HT-150 _____

No. Serie: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____

Población: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Ciudad: _____

Código Postal: _____

Fax: _____

IMPORTANTE

VERIFIQUE QUE ESTA GARANTÍA SEA LLENADA Y SELLADA POR LA CASA VENDEDORA.

SHINOBI



SIMPLYTECHNOLOGY



LICUADORA
Marca: SHINOBI
Modelo: HT-150
Consumo: 750 W
Frecuencia: 60 Hz
Tensión: 120 V~



Lea cuidadosamente este instructivo antes de ocupar su producto por primera vez

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar cualquier equipo o aparato eléctrico siempre tengan en cuenta las siguientes medidas de seguridad.

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

1. Para evitar riesgo de un choque eléctrico o descarga eléctrica, no sumerja la base del aparato o el motor, en agua o cualquier otro líquido.
2. Cuando licué líquidos calientes, retire la mirilla de la tapa y mantenga las manos y la cara alejadas de la abertura mientras el motor este funcionando.
3. Siempre coloque la tapa del vaso en la licuadora antes de operarla.
4. Si usted usa accesorios no recomendados incluyendo el vaso, puede ocasionar riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales.
5. Conserve las manos, así como cualquier objeto duro fuera del vaso cuando las cuchillas estén en movimiento. Una espátula de hule puede ser usada para acomodar los alimentos, pero solo cuando el motor no este en movimiento.
6. Las cuchillas tienen filo, manéjelas con cuidado.
7. Evite el contacto con las partes en movimiento.
8. Para evitar serios daños a su persona nunca coloque la tuerca vaso o las cuchillas sobre el motor sin que este armado completamente el vaso y la tapa.
9. La supervisión de un adulto es necesaria cuando cualquier aparato es usado por un niño o cerca de él, este producto no es un juguete.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- 10.- Este aparato es solo para uso en interiores.
11. Apague la unidad y desconéctela, cuando no este en uso, cuando le quite o le ponga partes o antes de limpiarla.
12. No opere ningún aparato eléctrico si el cable tomacorriente o la clavija han sido dañados, si el aparato no funciona o ha sufrido algún daño. Llévelo al lugar indicado en la garantía para que lo examinen, reparen o ajusten; o comuníquese a los teléfonos indicados en la misma.
13. No sujete la unidad por el cable ni tire de él cuando desconecte la licuadora del contacto eléctrico.

14. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador o que entre en contacto con superficies calientes, incluyendo la estufa, mantenga la unidad lejos del lavaplatos.

15. Siempre mantenga el aparato sobre superficies rígidas, lisas y secas. Nunca sobre materiales plásticos o de tela.

16. Nunca introduzca líquidos hirviendo en el vaso.

17. De preferencia nunca licué alimentos calientes

18.- Este electrodoméstico es para uso doméstico exclusivamente.


19.- Si su licuadora se detiene por algún alimento atorado o por exceso de carga en el vaso deje que se enfríe (aproximadamente 5 minutos) y su licuadora volverá a trabajar normalmente

20.- SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO, ÉSTE DEBE SUSTITUIRSE POR EL FABRICANTE, POR SU AGENTE DE SERVICIO AUTORIZADO O POR PERSONAL CALIFICADO CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO

CLAVIJA POLARIZADA

Este aparato cuenta con una clavija polarizada (una pata es más ancha que la otra). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, esta clavija entra en un contacto eléctrico polarizado en un solo sentido. Si la clavija no entra en el contacto eléctrico, invírtala y si aun así no entra, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

DIAGRAMA ELÉCTRICO

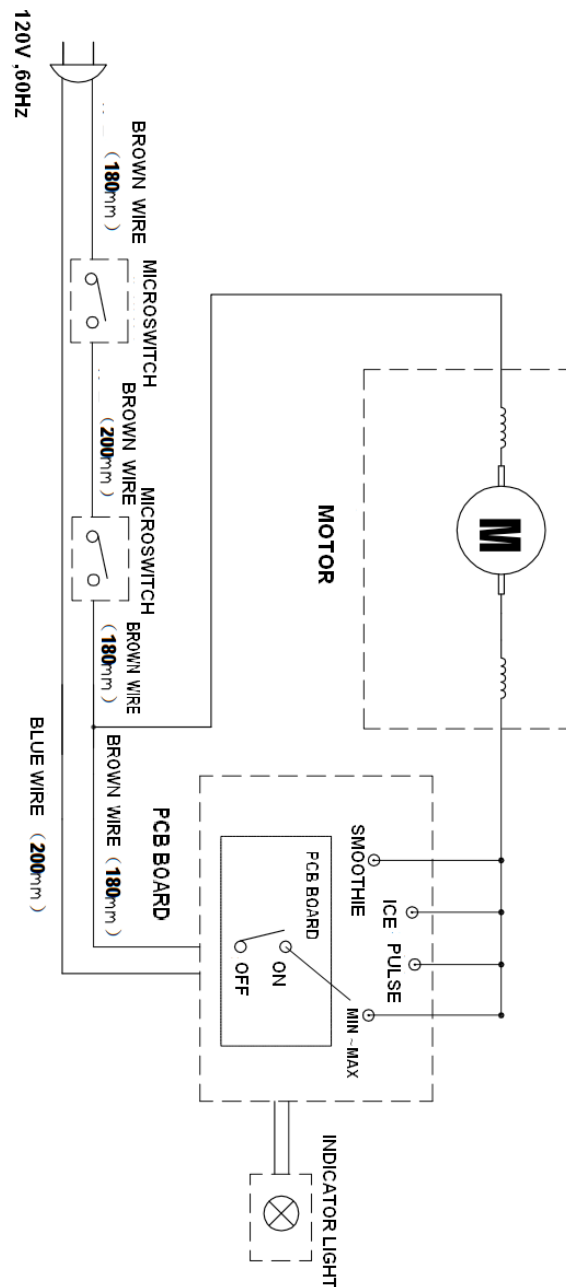

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El motor esta lubricado permanentemente y no requiere lubricación.
Es recomendable de acuerdo al uso que le de a su licuadora que revise periódicamente su junta de hule y en el caso de requerir de una nueva, acuda a la dirección indicada en la garantía y/o comuníquese a los teléfonos mencionados en la misma.
Todas las piezas del conjunto del vaso lávelas con agua y jabón suave, séquelas perfectamente
El gabinete limpielo solamente con un trapo humedecido con agua
Nunca utilice limpiadores abrasivos

IMPORTANTE

No intente afilar las cuchillas del conjunto pues están afiladas permanentemente en uso normal. Si requiere reemplazarlas acuda a la dirección indicada en la garantía y/o comuníquese a los teléfonos mencionados en la misma.

CONOZCA SU LICUADORA



COMO ENSAMBLAR SU LICUADORA

** Asegúrese que el selector de potencia este indicando hacia la posición de apagado (OFF).*

** Coloque el vaso boca abajo.*

** Coloque la junta vaso sobre la abertura inferior del vaso*

** Introduzca las cuchillas por la abertura del vaso de manera que las mismas queden en la parte interior del vaso.*

** Enrosque la tuerca vaso en el vaso*

** Coloque el vaso sobre la base para vaso del gabinete gírelo hasta que quede completamente fijo.*

** Nunca sobre pase la capacidad del vaso (1,5 litros)*

** Nunca ponga a funcionar su licuadora con el vaso vacío*

COMO OPERAR SU LICUADORA

1. Antes de conectar el cable de alimentación al contacto eléctrico asegúrese que el selector de potencia este en posición de apagado "OFF", después ya puede conectar.

2. Su licuadora tiene un sistema de seguridad, que evita que el motor funcione si el vaso no esta colocado correctamente.

3. Vierta los alimentos a moler en el vaso de vidrio.

4. Coloque la tapa del vaso y la mirilla, gire esta ultima hacia la izquierda para que quede fija.

5. Ya colocado el vaso su licuadora funcionara correctamente.

6. Gire el selector de potencia a la posición de encendido "ON", la luz azul encenderá, lo que significa que su licuadora esta lista, con esto las funciones de pulso PULSE, batir / moler SMOOTHIE y molido de hielo ICE, están disponibles, presione el botón de que la función deseada.

8. Gire el selector de potencia hasta la velocidad deseada "MIN" (baja velocidad) y "MAX" (alta velocidad) para seleccionar la velocidad deseada.

9. No opere el motor de su licuadora por mas de un minuto continuamente,

SELECTOR DE POTENCIA Y FUNCIONES

1. SMOOTHIE

Las cuchillas giran a una velocidad constante, ideal para batir, mezclar y moler

2. ICE

Las cuchillas giran a una velocidad alta durante 0,5 segundos y luego se detienen durante 1 segundo, ideal para la moler y mezclar hielo.

3. PULSE

Las cuchillas giraran mientras se tenga presionado este botón, una vez que se suelte el motor dejara de girar

4. MIN

El motor trabaja a una potencia baja.

5. MAX

El motor trabajara a la máxima potencia.

6. ON

Colocando el selector de potencia en esta posición las funciones estarán disponibles

7. OFF

Colocando el selector de potencia en esta posición su licuadora estará apagada

PRECAUCIÓN

Si llena mucho el vaso de su licuadora el motor se puede bloquear, apaguela, desconecte el cable de alimentación, vacíe un poco el vaso, espere unos minutos a que se enfríe su licuadora y vuelva a operar normalmente

No utilice su licuadora por mas de 1 minuto en forma continua