

Purificador de frutas y verduras

Instrucciones de uso



Instrucciones de seguridad importantes

Lea atentamente el manual antes de utilizar el producto y consérvelo correctamente.



Antes de utilizarlo, compruebe que el voltaje indicado en la parte inferior de este producto coincide con el voltaje utilizado en ese momento.



Queda terminantemente prohibido sumergir el soporte de carga inalámbrico en agua u otros líquidos para evitar peligros.



No utilice este producto en un lugar con gas inflamable y explosivo o en una gasolinera.



No lo cargue en superficies inclinadas o inestables, y no lo acerque ni lo coloque sobre aparatos eléctricos.



La base de carga y el producto purificador se utilizan juntos, y otras bases de carga están estrictamente prohibidas.



Este producto tiene una batería de litio incorporada, por lo que no debe exponerse a altas temperaturas ni a fuentes de fuego, y no debe desecharse como basura general.



El electrodo electrolítico expuesto es la parte de trabajo de este producto, y debe evitarse su uso para no deformar la lámina del electrodo electrolítico. electrodo electrolítico se deforme y no funcione correctamente.



Cuando no necesite cargar el aparato, desenchúfelo de la toma de corriente.



No utilice este producto sin vigilancia.



La base de carga no es impermeable, no exponga el aparato a inmersiones, duchas o humedad.



Cuando no haya agua en el recipiente o la superficie del agua no sumerja la máquina, no utilice el producto para evitar daños en la máquina.



En cualquier caso, no inserte alfileres, alambres de hierro, piezas metálicas u otros objetos conductores entre los dos electrodos para evitar cortocircuitos en los electrodos y que no funcionen correctamente.



Si la base de carga inalámbrica o el cable de carga están dañados, póngase en contacto con el personal de postventa para solicitar accesorios originales o la sustitución del modelo correcto para evitar peligros.



Si el producto presenta algún tipo de daño, no lo utilice. Puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de nuestra empresa y enviar el producto para su reparación. Los usuarios no deben desecharlo.



-El aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos de uso, a menos que sean supervisadas o instruidas en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

-Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

-La limpieza y el mantenimiento de los aparatos no deben ser realizados por niños sin supervisión.

-Cuando esté desatendido y desmontado, desconecte el conector de alimentación del aparato antes de limpiarlo, y se prohíbe que los niños lo utilicen sin supervisión.

Advertencia

- Retire la batería del aparato antes de desecharlo;
- El aparato debe apagarse cuando se quite la batería;
- Las baterías deben desecharse de forma segura.

Conozca el producto

La empresa se reserva el derecho a modificar el diseño del producto. El producto que ha adquirido puede haber sido mejorado y no coincidir completamente con el manual. Sin previo aviso, por favor consulte el producto real. Pero su rendimiento y uso no se verán modificados.



Información sobre el producto

Nombre del producto	Purificador de frutas y verduras
Modelo	CX2201
Nivel de impermeabilidad	IPX7 Producto principal
Tensión	5V / 8W
Material	ABS para contacto con alimentos
Capacidad de la batería	3000 mAh
Tiempos de uso de la batería completa	≥ 20 veces
Tamaño	9.1*9.1*16cm (incluyendo la base)

Instrucciones

1. Por favor, cargue la batería antes de usarla. Se recomienda utilizar un adaptador con 6V-2A (por favor traiga su propio adaptador). Conecte el cable de carga USB, conecte el adaptador y el soporte de carga, enchufe el adaptador a la toma de corriente doméstica y encienda. (Figura 1)






Figura 1

2. Coloque el dispositivo en el soporte de carga, la luz verde del interruptor del dispositivo parpadea; cuando está completamente cargado, la luz verde está encendida. (Figura 2)

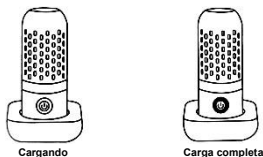

(Figura 2)

3. Ponga las frutas y verduras a limpiar en el fregadero o pila de verduras, añada agua templada a una temperatura no superior a 40°C (se recomienda no superar los 3 litros de agua cada vez). (Figura 3)

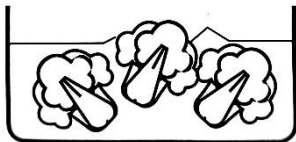


(Figura 3)

4. Pulse ligeramente el interruptor de la unidad principal de la máquina de frutas y verduras, y sonará un pitido. (Figura 4)



(Figura 4)

5. Coloque la bandeja de frutas y verduras activada en el fondo del fregadero de verduras y manténgala tumbada. (Figura 5)

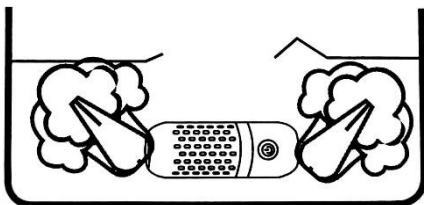

(Figura 5)

6. Por favor, remueva las frutas y verduras de vez en cuando durante el funcionamiento de la máquina de frutas y verduras para conseguir un mejor efecto de purificación. Durante el trabajo, es normal que el agua electrolizada huela a desinfectantes y detergentes. (Figura 6)


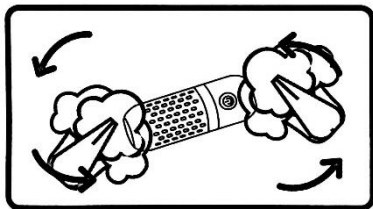


Figura 6.

7. Cuando la máquina de frutas y verduras haya terminado, emitirá tres pitidos y todas las luces indicadoras se apagarán. En este momento, deje reposar las frutas y verduras en el recipiente durante 5-10 minutos para que la electrólisis funcione completamente. Por último, saque el objeto de limpieza y enjuáguelo con agua limpia. (Figura 7)

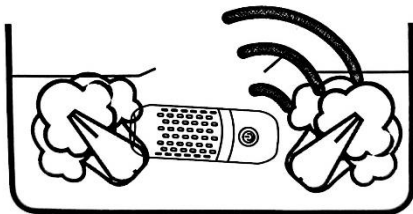

(Figura 7)

Limpieza y mantenimiento

1. Por favor, mantenga la lámina electrolítica libre de materias extrañas, de lo contrario el producto no funcionará
2. Cuando caigan objetos extraños dentro de la máquina, por favor gire la tapa superior en sentido contrario a las agujas del reloj para abrirla y limpiarla.
3. Limpie con un cepillo de anchura adecuada para mantener las láminas electrolíticas libres de obstrucciones por materias extrañas.
4. No intente abrir la tapa de rosca para evitar fallos del producto debidos a un reajuste incorrecto.

Nota: Después de sacar la máquina del agua del recipiente, puede desenroscar la tapa para vaciar rápidamente el agua.

Etiqueta de higiene alimentaria

Nombre del producto: Purificador de frutas y verduras

Tipo de producto: Para contacto con alimentos

Nombre de la pieza	Material	Norma ejecutiva	Aviso
Tapa botton/ Hierba transparente/Tapa superior Tapón roscado	ABS	Cumple la GB 4806.6-2016 GB 4806.7-2016	/
Tapa de rosca	PP		/
Revestimiento inferior	TPE		/
Junta del electrodo	Gel de silicón	Cumple la GB4806.11-2016	/
Hoja del electrodo de electrólisis	Ti	Cumple la GB4806.9-2016	/
Tornillo	06Cr19Ni10 (SUS304)		/
Círculo decorativo	Chrome / ABS		Evitar el contacto con alimentos ácidos